1-19tur(26).qxd 4/17/04 2:34 AM Page 1

SAMSUNG

LCD TV

LW26A33W

Kullanım Kılavuzu

Birimi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı
dikkatle okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın.

CE

EKRAN MENÜLERİ
PC EKRANI
RESİM İÇİNDE RESİM (PIP)
TELETEKST

1-19tur(26).qxd 4/17/04 2:34 AM Page 2

Ekran resminin durdurulmasına neden olabileceğinden, hareketsiz/sabit bir görüntüyü (bir video oyununda veya bu LCD TV'ye DVD koyarken oluşanlar gibi) uzun bir süre için Renkli TFT LCD (İnce Film Transistörlü Likit Kristal Ekran) panelde tutmayın. Bu resim sabitlenmesi "ekran yanması" olarak da bilinir. Bu tür bir resim sabitlenmesinden kaçınmak için, hareketsiz resimleri görüntülerken ekranın parlaklık ve kontrastını azaltın.

İçindekiler

◆ TELEVİZYONUNUZU TAKMA VE HAZIRLAMA

- Kumanda Panosuna Bakış 4
- Bağlantı Panosuna Bakış 5
  - Anten ya da Kablolu Televizyon Şebekesiyle Bağlantı Kurma 5
  - Televizyon Bağlantı Kutusu, VCR ya da DVD'yle Bağlantı Kurma 5
  - Harici A/V Cihazlara Bağlanması 6
  - Bilgisayar Bağlama 6
  - Sub Woofer Bağlama 7
  - DVI Bağlama 7
- Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletekst Dışında Tüm İşlevler) 8
- Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletekst İşlevleri) 9
- Uzaktan Kumandaya Pil Takılması 10
- Açma ve Kapatma 11
- Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Alınması 11
- Uzaktan Kumandayı Tanıma 12
- Plug & Play 13
- Kullanacağınız DiliSeçme 14

◆ KANALLARI AYARLAMA

- Kanalları Otomatik Olarak Kaydetme 15
- Kanalları Manuel Olarak Kaydetme 16
- Kanalları Düzeltme 18
- Kaydedilen Kanalları Sıralama 19
- Kanal İsimleri Atama 20
- Kanal Alma İşleminde İnce Ayar Yapma 21

◆ GÖRÜNTÜYÜ AYARLAMA

- Görüntü Standardını Değiştirme 22
- Kişisel Görüntü Ayarlama 23
- Renk Tonunu Değiştirme 24
- Görüntü Boyutunu Değiştirme 25
- Geçerli Görüntüyü Dondurma 26
- DNIe (Dijital Doğal Görüntü altyapısı) 26
- MCC (Renk Kontrolüm) 27
- I2C (Akıllı Görüntü Kontrolü) 28
- IBC (Akıllı Parlaklık Kontrolü) 29
- Resim İçinde Resim (PIP) İzleme 30

◆ SESİ AYARLAMA

- Ses Seviyesinin Ayarlanması 32
- Geçici Olarak Sesi Kapatmak 33
- Ses Standardını Değiştirme 34
- Ses Ayarlarını Düzenleme 34
- WOW Surround Seçimi 35
- Sesi Otomatik Olarak Ayarlama 35

1-19tur(26).qxd 4/17/04 2:34 AM Page 3

İçindekiler

◆ **SESİ AYARLAMA**
- Kulaklığı Bağlama 36
- Kulaklık Tercihlerinizi Ayarlama 36
- Alt Görüntünün Sesini Dinleme 37
- Sub Woofer 37

◆ **SAATİ AYARLAMA**
- Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme 38
- Uyku Zamanlayıcısının Ayarlanması 39
- Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma 40

◆ **DIĞERLERI AYARLANMASI**
- Mavi Ekran Modunu Ayarlama 41
- Renk Solukluğu 42
- Melodi Seçme 43
- Harici Kaynaklardan Bir Cihaz Seçme 44
- Harici Kaynaklardan Alınan Görüntüleri Gösterme 44

◆ **PC'NİN Ayarlanmasi**
- PC Yazılımınızı Ayarlama (Windows 2000/XP temel alınmıştır) 45
- PC Ekranını Otomatik Olarak Ayarlama 46
- Görüntünün Kaba ve İnce Ayarı 47
- Görüntünün Konumunu Değiştirme 48
- Görüntü Ayarlarını Başlatma 49

◆ **TELETEKST ÖZELLİĞİNİ KULLANMA**
- Teletekst Dekoderi 50
- Teletekst Bilgilerini Görüntüleme 50
- Belirli Bir Teletekst Sayfasının Seçilmesi 51
- Bir Teletekst Sayfası Seçmek için FLOF Kullanılması 52

◆ **KULLANIMLA İLGİLİ ÖNERİLER**
- Sorun Giderme: Servis Personeline Başvurmadan Önce 53
- Standı Monte Etme 54
- Hırsızlık Önleyici Kensington Kilidini Kullanma 55
- VESA Uyumlu Montaj Aracının Takılması 56
- Teknik Özellikler ve Çevre Koşulları 57
- Görüntü Modu (PC) 58
- Pin Yapılandırmaları 59
- Uzaktan Kumandayı Ayarlama 60

Symbols

Basın

Önemli

Not

Kumanda Panosuna Bakış

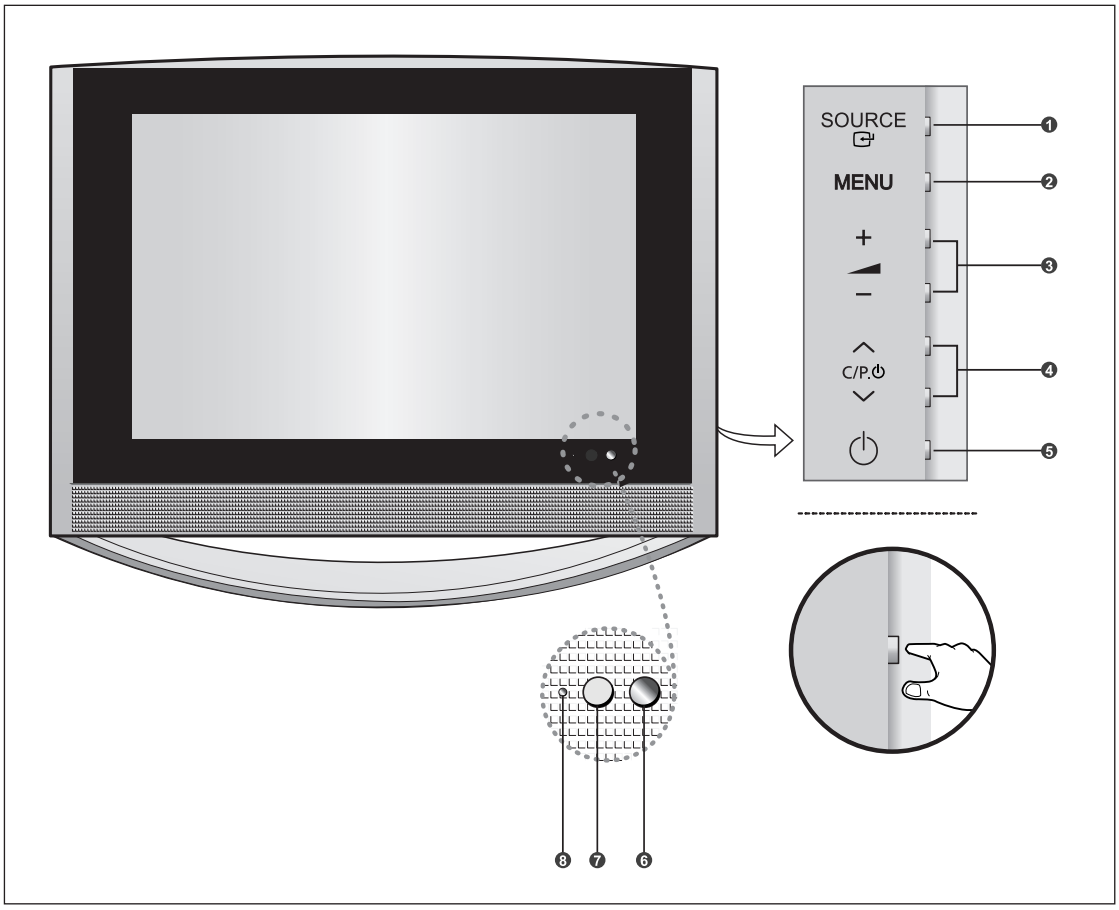

❶ SOURCE
Tüm mevcut giriş kaynaklarını içeren bir menü görüntüler (TV, Ext.1, Ext.2, AV3, S-Video, DVI, PC). Seçim yapmak için televizyonun kontrol paneli üzerindeki SOURCE (Kaynak) düğmesini de kullanabilirsiniz.

❷ MENU
TV'nizin özelliklerinin ekran menüsünü görmek için basın.

❸ – +
Sesi kısmak veya açmak için basın.
Ekran menü sistemindeki öğeleri seçmek için de kullanılır.

❹ C/P.
Kanal değiştirmek için basın.
Ayrıca ekran menüsündeki çeşitli öğeleri vurgulamak için de bu düğmeye basın.
(Uzaktan Kumanda olmadan, Kanal düğmelerini kullanarak TV'yi açabilirsiniz.)

❺ (Güç)
TV'yi açmak ve kapatmak için basın.

❻ Işık Algılama Sensörü
Ekran parlaklığını, ortamdaki parlaklığı algılayarak otomatik olarak ayarlar.
Bu sensör IBC açıkken çalışır.

❼ Uzaktan Kumanda Sensörü
Uzaktan kumandayı TV'deki bu noktaya doğru tutun.

❽ Güç Göstergesi
TV'yi kapattığınızda ışık yanar.
Açma/Kapatma Zamanlayıcısını seçtikten sonra gücü kapattığınızda, yeşil ışık görünür.

Bağlantı Panosuna Bakış

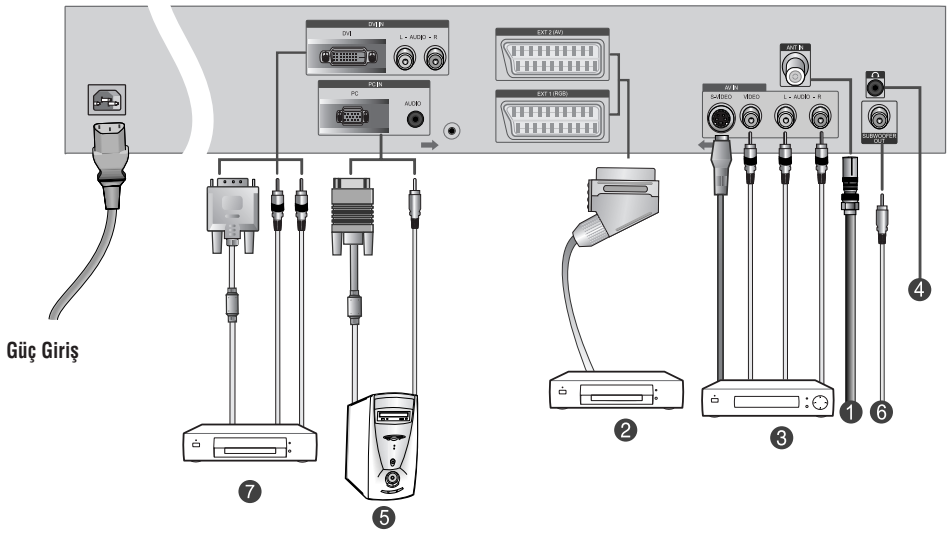

Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi bağlarken, tüm elemanların kapalıolduğundan emin olun.

❶ *Anten ya da Kablolu Televizyon Şebekesiyle Bağlantı Kurma*

Televizyon kanallarını doğru görüntülemek için, televizyonun aşağıdaki kaynaklardan birinden sinyal alması gerekir:

- Dış mekan anteni
- Kablolu televizyon şebekesi
- Uydu yayını şebekesi

❷ *Televizyon Bağlantı Kutusu, VCR ya da DVD'yle Bağlantı Kurma*

- VCR ya da DVD SCART kablosunu, VCR ya da DVD'nin SCART konektörüne takın.
- Televizyon Bağlantı Kutusu'nu ve VCR'ı (ya da DVD'yi) aynı anda bağlamak istiyorsanız, Televizyon Bağlantı Kutusu'nu VCR'a (ya da DVD'ye) ve VCR'ı (ya da DVD'yi) televizyonunuza bağlamanız gerekir.

Giriş/Çıkış Özellikleri

Konektör	Giriş				Çıkış
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video+Audio (L/R)
SCART 1	✔	✔		✔	Yalnızca TV çıkışı
SCART 2	✔	✔			Monitör Çıkışı (TV/Ext.1/Ext.2/AV3/S-VHS)

1-19tur(26).qxd 4/17/04 2:34 AM Page 6

Bağlantı Panosuna Bakış

❸ *Harici A/V Cihazlara Bağlanması*

- RCA ya da S-VIDEO kablosunu, VCR, DVD ya da Video Kamera gibi uygun bir harici cihaza bağlayın.
- RCA ses kablolarını televizyonunuzun arkasındaki **"AUDIO (L)"** ve **"AUDIO (R)"** girişlerine takın ve kabloların diğeruçlarını A/V cihazınızın karşılık gelen ses çıkış konektörlerine takın.
- Kulaklık, televizyonunuzun arkasındaki kulaklık çıkışına (❹) bağlanabilir. Kulaklık bağlı olduğunda yerleşik hoparlörlerden ses çıkmaz.

❺ *Bilgisayar Bağlama*

- D- Sub ses kablosunu cihazınızın arkasındaki "**PC (PC IN)**" çıkışına.
- Stereo ses kablosunu cihazınızın arkasındaki **"AUDIO (PC IN)"** çıkışına, diğer ucunu da bilgisayarınızdaki ses kartının "Audio Out" çıkışına bağlayın.

Bağlantı Panosuna Bakış

❻ *Sub Woofer Bağlama*

❼ *DVI Bağlama*

- DVI konektörünü DVD konektörüne takın.
- Stereo ses kablosunun bir ucunu setinizin arkasındaki "**L - Audio - R**" girişine ve diğer ucunu da DVD ses kartınızın "Ses Çıkışı" girişine takın.
- DVI PC işlevini desteklemez.

Kaynak	Video	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Çözünürlük (Satır)
Kaynak	PAL	15,625	50	575
	SECAM	15,625	50	575
	NTSC4.43	15,734	60	483
	NTSC3.58 (RF Dışında)	15,704	60	483
DVI	480/60i	15,734	60	483
	480/60p	31,469	60	483
	576/50i	15,625	50	576
	576/50p	31,250	50	576
	720/60p	45,000	60	720
	1080/50i	28,125	50	1080
	1080/60i	33,750	60	1080

Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletekst Dışında Tüm İşlevler)

Televizyonu Açma/Kapatma (Bkz: sayfa 11)

Otomatik kapatma (Bkz: sayfa 39)

Samsung uzaktan kumandası tarafından kontrol edilecek hedef cihazları seçer (TV, STB, VCR, CKABLO, DVD) (Bkz: sayfa 60~63)

Kanal numarasını doğrudan girmek için numara düğmeleri

Önceki kanal

Tek/Çift basamaklı kanal seçimi

-Sonraki kanal
-Önceki kanal
(Bkz: sayfa 11)

Ses düzeyini artırma/azaltma (Bkz: sayfa 32)

Kullanılabilir kaynak seçimi (Bkz: sayfa 44)

Geçici olarak sesi kapatma (Bkz: sayfa 33)

Geçerli yayınla ilgili bilgiler gösterilir (Bkz: sayfa 38)

Doğrudan TV modunu seçme

Menü gösterimi vedeğişiklik onayı (Bkz: sayfa 12)

OSD'den çıkış

Menü içinde imleci kontrol eder (Bkz: sayfa 12)

Ses efekti seçimi (Bkz: sayfa 34)

SRS WOW seçimi (Bkz: sayfa 35)

DUAL I-II düğmesi

Resim etkisi seçimi (Bkz: sayfa 22)

Doğrudan PC modunu seçme (Bkz: sayfa 46)

STILL : Görüntü dondurma (Bkz: sayfa 26)

Görüntü boyutu seçimi (Bkz: sayfa 25)

PIP FONKSIYONLARI; (Bkz: sayfa 30~31)
PIP : Açık/Kapalı PIP kaynağı seçimi
POSITION : PIP konumu seçimi
SIZE : PIP boyutu seçimi
SWAP : Ana görüntüyle altgörüntüyü değiştirme

Dijital video kalitesini artırmak için basın. (Bkz: sayfa 26)

VCR/DVD Fonksiyonları
◀◀ : Geri al
■ : Dur
▶II : Oynat/Durdur
▶▶ : Hızlı ileri alma

Sıfırlama

Ayarla (Bkz: sayfa 60~62)

➢ Uzaktan kumandanın performansı parlak ışıktan etkilenebilir.

Uzaktan Kumandaya Bakış (Teletekst İşlevleri)

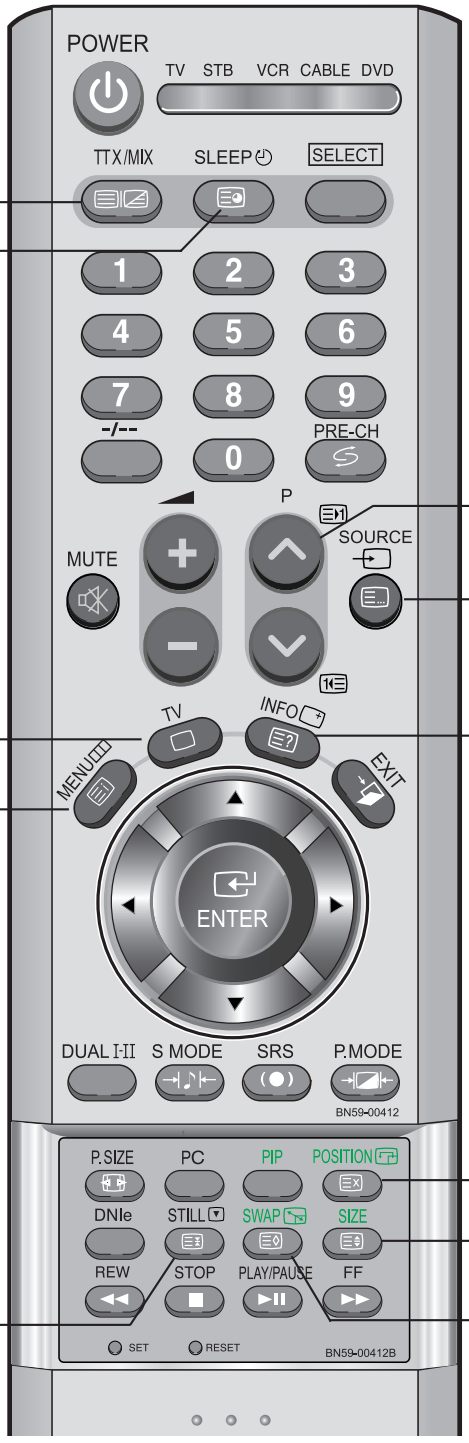

Teletekst gösterimi/teletekst bilgileri ve normal yayının aynı anda gösterimi

Teletekst alt sayfa

P ∧ : Teletekst sonraki sayfa

P ∨ : Teletekst önceki sayfa

Teletekst modu seçimi (LIST/FLOF)

Teletekst ekranından çıkış

Teletekst gösterimi

Teletekst dizini

Teletekst iptal

Teletekst boyutu seçimi

Teletekst tutma

Teletekst kaydetme

➢ Teletext Fonksiyonu : Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 50-52

1-19tur(26).qxd 4/17/04 2:34 AM Page 10

Uzaktan Kumandaya Pil Takılması

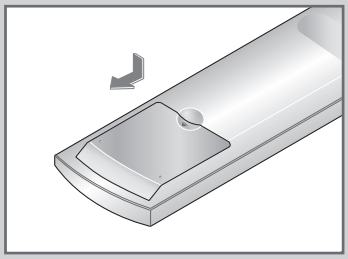

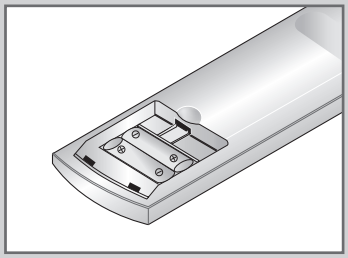

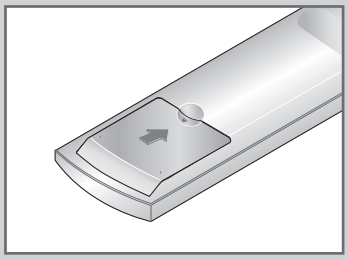

1 Kapağı tamamen çıkarın.

2 İki tane AAA boyutunda pil takın.

➢ Pillerin "+" ve "-" uçlarının bölmenin içindeki çizelgeye uyduğundan emin olun.

3 Kapağı değiştirin.

➢ Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın ve serin, kuru bir yerde saklayın.
Uzaktan kumanda TV'den yaklaşık 7 metre mesafeye kadar kullanılabilir.
(Normal TV kullanımında, pillerin ömrü yaklaşık bir yıldır.)

➢ **Uzaktan kumanda çalışmıyor!**

Aşağıdakileri kontrol edin:

1. TV açık mı?
2. Pilin artı ucu ve eksi ucu ters mi yerleştirilmiş?
3. Pil bitti mi?
4. Güç kesintisi mi var?
5. Güç kablosu prizden çıkarılmış mı?
6. Yakında özel floresan ışık veya neon reklamı var mı?

Açma ve Kapatma

Güç kablosu, televizyonunuzun arka tarafına bağlıdır.

1 Ana akım kablosunu uygun bir fişe takın.

Sonuç: Ana voltaj, cihazın arkasında belirtilmiştir ve frekans 50 veya 60 Hz'dir.

2 Setinizin sağ tarafındaki **POWER** (⏻) düğmesine basın.

Sonuç: Ön paneldeki bekleme göstergesi yanar.

3 Uzaktan kumandanızın üzerindeki sayı düğmelerine (0~9) veya kanal ileri/geri (∧/∨) düğmesine veya setinizin sağ tarafındaki ∧ **C/P.** ⏻ ∨ düğmesine basın.

Sonuç: İzlediğiniz son program otomatik olarak seçilir.

➢ Cihazı ilk defa açıyorsanız, menülerin görüntüleneceği dili seçmeniz istenecektir (bkz: sayfa 14).

4 Cihazınızı kapatmak için, **POWER** (⏻) düğmesine tekrar basın.

Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Alınması

Televizyonunuz, güç tüketimini azaltmak için Bekleme moduna alınabilir. Bekleme modu izlemeye geçici olarak (örneğin yemek sırasında) ara vermek istediğinizde yararlı olur.

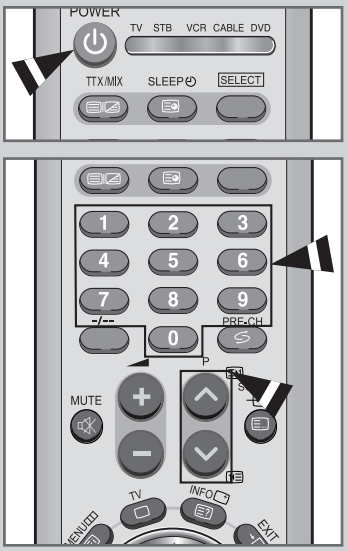

1 Uzaktan kumandadaki **POWER** (⏻) düğmesine basın.

Sonuç: Ekran kapanır ve cihazınızın önünde turuncu bekleme göstergesi görünü

2 Cihazınızı tekrar açmak için, **POWER** (⏻) düğmesine, sayısal düğmelere (**0~9**) veya kanal yukarı/aşağı (∧/∨) düğmesine tekrar basın.

➢ Cihazınızı uzun bir süre boyunca Bekleme modunda bırakmayın (örneğin tatile çıktığınızda).
Setinizin sağ tarafındaki POWER (⏻) düğmesine basarak setinizi açın.
Setin ana kablolarının ve anteninin çıkarılması iyi olur.

➢
1. Uzaktan kumanda üzerindeki 'Güç' düğmesi, yalnızca TV "Enerji Tasarruf' (bekleme) modundayken kullanılabilir. TV'nin güç bağlantısı kesilirse, uzaktan kumanda TV'yi açmak için kullanılamaz.
2. Saati ve otomatik alarm ayarlarını korumak için, TV'yi her zaman uzaktan kumandayla bekleme modunda bırakın. TV üzerindeki güç düğmesinin kullanılması saatle ilgili tüm ayarları siler.
[Avantaj] Bu tam 'güç yok' fonksiyonu güç kablosunun çıkarılması kadar etkilidir. Uzaktan kumandadan kapatıldığında, TV bekleme moduna geçer. Ekranı tekrar açmak (POWER) için, uzaktan kumanda üzerindeki 'ON' düğmesine veya kanal düğmesine (CH) basın. TV üzerindeki güç düğmesine basıldığında, ekran açılmaz; bu durumda TV son modu olan 'Enerji Tasarrufu' moduna geri döner.

Uzaktan Kumandayı Tanıma

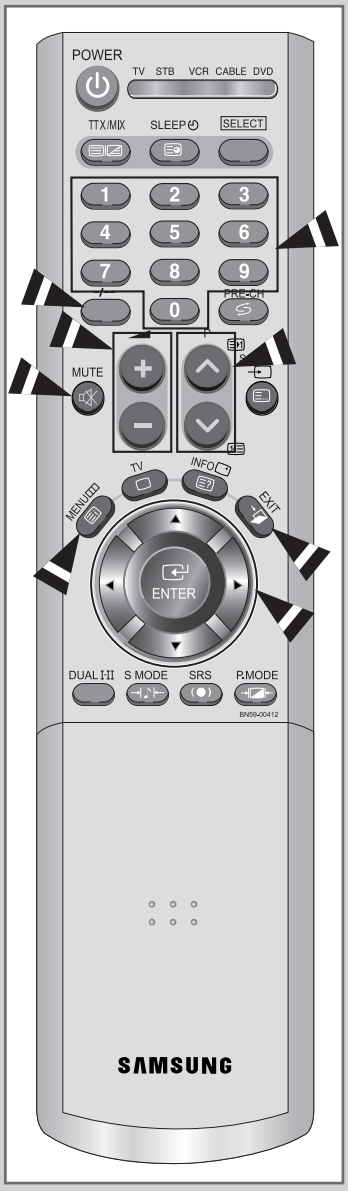

Uzaktan kumanda temelde aşağıdakileri yapmak için kullanılır:

- **Kanal değiştirmek ve ses düzeyini ayarlamak**
- **Ekran menü sistemini kullanarak televizyonunuzu ayarlamak**

Aşağıdaki tabloda en sık kullanılan düğmeler ve bunların işlevleri verilmektedir.

Düğme	Görüntüleme	Menü İşlevi
∧	Bir sonraki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır.	–
∨	Bir önceki kayıtlı kanalı görüntülemek için kullanılır.	–
0 ~ 9	Kanalları görüntülemek için kullanılır. ➢ Çift basamaklı numaraya kayıtlı kanallara girmek için, birinci basamaktan hemen sonra ikinci basamaktaki numaraya basılmalıdır. Hemen basmazsanız, teke basamaklı numaradaki kanal görüntülenecektir.	
–/– –	On veya daha yüksek numaralı bir kanalı seçmek için kullanılır. Bu düğmeye basın ve iki haneli kanal numarasını girin.	
+	Ses düzeyini artırmak için kullanılır.	–
–	Ses düzeyini azaltmak için kullanılır.	–
MUTE	Sesi geçici olarak kapatmak için kullanılır. ➢ Sesi yeniden açmak için, yeniden bu düğmeye veya +/– düğmesine basın.	
MENU	Ekran menü sistemini görüntülemek için kullanılır.	Önceki menüye ya da normal izlemeye geri dönmek için kullanılır.
EXIT	Ekran menü sisteminden çıkmak için kullanılır.	
	▲▼ Menü öğeleri arasında hareket etmek için kullanılır. ► Menü öğesi seçmek veya seçili öğenin değerini artırmak için kullanılır. ◄ Önceki menü öğesine dönmek veya seçili öğenin değerini azaltmak için kullanılır.	
ENTER	–	Yaptığınız tercihi onaylamak için kullanılır.

1-19tur(26).qxd 4/17/04 2:34 AM Page 13

Plug & Play

Cihaz ilk kez AÇILDIĞINDA, otomatik olarak bir dizi temel müşteri ayarı arka arkaya gösterilir. Aşağıdaki ayarlar seçilebilir.

1 Televizyon Bekleme modundaysa, uzaktan kumandadaki **POWER** (⏻) düğmesine basın.

Sonuç: **Plug & Play** mesajı görüntülenir. Mesaj kısa bir süre için belirir ve sonra **Dil** menüsü otomatik olarak görüntülenir.

2 ▲ veya ▼ düğmesine basarak istediğiniz **Dil** seçin.

➢ Kullanılabilir diller listelenir. 18 Dilden birini seçebilirsiniz.

3 Seçiminizi onaylamak için **ENTER**↵ düğmesine basın.

Sonuç: **Ant. Giriş Kontrolü** mesajı **OK** seçili olarak görüntülenir.

4 **ENTER**↵ düğmesine basın.

Sonuç: Aşağıdaki ülkeleri seçebilirsiniz:
Belçika - Almanya - İspanya - Fransa -Italya - Hollanda - İsviçre - İsveç - İngiltere - Doğu Avrupa -Diğerleri

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Ülke** seçin.
ENTER↵ düğmesine basın.

Sonuç: **Otomatik Kayıt** menüsü görüntülenir:

6 **ENTER**↵ düğmesine basın.

Sonuç: Kanal arama otomatik olarak başlar ve biter.

7 ◄ veya ► düğmesine basarak **Saat** veya **Dakika** seçin.
▲ veya ▼ düğmesine basarak **Saat**/**Dakika** seçin.
(Bkz: "**Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme**" sayfa 38)

8 Ayarınızı onaylamak için **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: **Keyifle izleyebilirsiniz.** mesajı görüntülenir ve kaydedilen kanal etkin hale gelir.

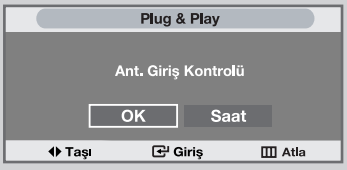

Keyifle izleyebilirsiniz.

Plug & Play

Plug & Play

Bu özelliği sıfırlamak istiyorsanız...

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **Plug & Play** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

4 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Ekranda **Plug & Play** mesajı görüntülenir.

5 Ayarlamanın nasıl yapılacağı konusunda daha ayrıntılı bilgi almak için, önceki sayfaya bakın.

Kullanacağınız DiliSeçme

Televizyonunuzu ilk çalıştırdığınızda, menü ve göstergelerin görüntülenmesinde kullanılacak dili seçmelisiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Dil** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın .
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Kullanılabilir diller listelenir.

5 ▲ veya ▼ düğmesine arka arkaya basarak istediğiniz Dil seçeneğini seçin.
ENTER düğmesine basın.

➢ 18 Dilden birini seçebilirsiniz.

6 Seçiminizi yaptıktan sonra normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

1-19tur(26).qxd 4/17/04 2:35 AM Page 15

Kanalları Otomatik Olarak Kaydetme

Kullanabileceğiniz frekans aralıklarını tarayabilirsiniz (ve bu aralıklar yaşadığınız ülkeye göre farklılık gösterir). Otomatik olarak ayarlanan program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Ancak kanal numaralarını kendiniz sıralayabilir ve izlemek istemediğiniz kanalları silebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **Ülke** seçilir.

4 **ENTER** düğmesine yeniden basın.
▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak **Ülke** seçebilirsiniz.

Sonuç: Aşağıdaki ülkeleri seçebilirsiniz:
Belçika - Almanya - İspanya - Fransa - Italya - Hollanda - İsviçre - İsveç - İngiltere - Doğu Avrupa -Diğerleri

5 **ENTER** düğmesine basın.

6 **Otomatik Kayıt** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Başlama** seçilir.

7 Kanalları aramak için **ENTER** düğmesine basın.
Alt menü, başlatılan kanal aramasıyla **Başlama** seçeneğinden **Durdur** seçeneğine değişir.

Sonuç: Arama otomatik olarak biter.
Kanallar frekans aralığındaki konumlarını yansıtacak bir düzende sıralanır ve kaydedilir (en düşük frekans en başta en yüksek ise en sonda). Ardından, başlangıçta seçilmiş olan program görüntülenir.

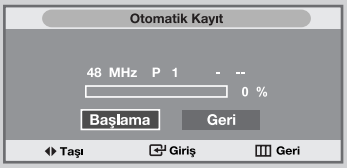

➢ Önceki menüye geri dönmek istiyorsanız, **Geri** seçeneğini seçmek ve sonra **ENTER** düğmesine basmak için ◄ veya ► düğmesine basın.

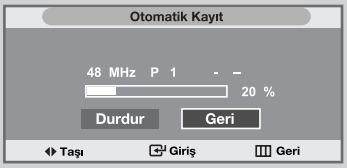

➢ Aramayı tamamlanmadan önce durdurmak için, Dur seçili olarak **ENTER** düğmesine basın.

8 Kanallar kaydedildikten sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
- Kanalları istenen düzende sıralama (Bkz: sayfa 19)
- Kaydedilen kanallara birer ad verme (Bkz: sayfa 20)
- Kanal ekleme veya silme (Bkz: sayfa 18)
- Gerektiğinde kanal yayınını almak için ince ayar yapma (Bkz: sayfa 21)

Kanalları Manuel Olarak Kaydetme

Kablolu TV şebekeleri aracılığıyla alınanlar da dahil olmak üzere en çok 100 kanal kaydedebilirsiniz.
Kanalları manuel olarak kaydederken aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- ***Bulunan herhangi bir kanalı kaydetmek ya da atlamak***
- ***Belirlemek istediğiniz kayıtlı kanalların program numarası***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Elden Kayıt** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Elden Kayıt** menüsündeki seçenekler **Pr.No** seçili olarak görüntülenir.

5 **ENTER** düğmesine yeniden basın.
Bir kanala program numarası atamak için, ▲ veya ▼ düğmesine basarak doğru numarayı bulun ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

6 **Renk Sistemi** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken **Renk Sistemi** ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Renk standartları aşağıdaki sırayla görüntülenir:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

7 **Ses Sistemi** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken ses standardını seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Ses standartları aşağıdaki sırayla görüntülenir:
BG - DK - I - L

8 Tüm kanalları gereken kanal numaralarına taşımak için, ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Pr.No** seçeneğini belirledikten sonra **5** 'ten **7**'ye kadar olan adımları yineleyin.

Kanalları Manuel Olarak Kaydetme

9 Kaydedilecek kanalın numarasını biliyorsanız.....

- ◆ **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
- ◆ ▲ veya ▼ düğmesine basarak **C** (Kablosuz kanal) veya **S** (Kablolu kanal) seçeneğini belirleyin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
- ◆ Kanal seçmek için ► düğmesine basın
- ◆ ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken numarayı seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

➢ Anormal ses çıkarsa veya hiç ses çıkmazsa, gereken ses sistemini yeniden seçin.

10 Kanal numaralarını bilmiyorsanız, **Ara**'yı seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın. **Ara** ▲ veya ▼ düğmesine basarak arayın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: İlk kanal veya seçtiğiniz kanal ekranınızda görüntülenene kadar frekans aralığı taranır.

11 **Kayıt** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak **Evet**'i seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Kanal ve kanalla ilişkili program numarası kaydedilir.

12 Kaydedilecek her kanal için **9** ile **11** arasındaki adımları yineleyin.

☛ ***Kanal modu***

- ◆ **P** (Program modu): Ayarlama tamamlanırken, bölgenizdeki yayın istasyonları, P00 ile maks. P99 arasındaki kanal numaralarına atanırlar. Bu modda konum numarasını girerek bir kanalı seçebilirsiniz.
- ◆ **C** (Gerçek kanal modu): Bu modda, anten üzerinden alınacak şekilde yayın yapan istasyonlara verilen numaraları girerek bir kanal seçebilirsiniz.
- ◆ **S** (Kablo kanalı modu): Bu modda, kablodan yayın yapan istasyonlara verilen numaraları girerek bir kanal seçebilirsiniz.

Kanalları Düzeltme

Taradığınız kanallardan istediklerinizi tarama dışında tutabilirsiniz. Kaydedilmiş kanallar arasında tarama yapıyorsanız, atlanmasını istediğiniz kanallar görüntülenmez.

Özel olarak atlanmasını istemediğiniz tüm kanallar tarama sırasında görüntülenir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **Ekle/Sil** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli kanal durumu görüntülenir.

4 **Ekle** veya **Sil** komutunu uygulamak istediğiniz **Kanal** seçmek için ∧/∨ düğmesine basın.

Sonuç: Düzeltmek istedi.iniz kanal bellekte yer almıyorsa, **Ekle** seçilir ve görüntülenir.
Aksi takdirde, düzeltmek istedi.iniz kanal bellekte varsa, **Sil** seçilir ve görüntülenir.

5 Kanala **Ekle** veya **Sil** komutunu uygulamak için **ENTER** düğmesine basın.

6 Önceki menüye geri dönmek için, ◄ veya ► düğmesine basarak **Geri**'yi seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

7 Eklenecek veya silinecek her kanal için **4**'ten **6**'ya kadar olan Adımları yineleyin.

Kaydedilen Kanalları Sıralama

Aşağıdaki amaçlarla iki kanalın numaralarını birbiriyle değiştirebilirsiniz:

- ***Kanalların otomatik olarak kaydedildiği sayısal sıralamayı değiştirmek.***
- ***En sık izlediğiniz kanallara kolayca anımsayabileceğiniz numaraları vermek.***

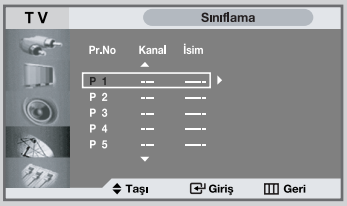

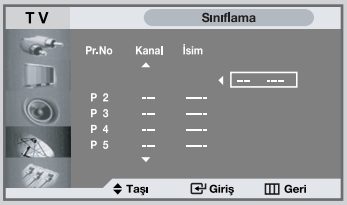

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **Sınıflama** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli **Pr.No**, **Kanal** ve **İsim** görüntülenir.

4 Değiştirmek istediğiniz **Kanal** numarasını ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak seçin.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Seçilen **Kanal** numarası ve **İsim** sağ tarafa taşınır.

5 Değiştirmek istediğiniz pozisyona taşımak için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Seçilen kanalın önceden kayıtlı numarası yeni seçilen numarayla değiştirilir.

6 Başka bir kanalı yeniden sıralamak için **4** ve **5** adımları yineleyin.

Kanal İsimleri Atama

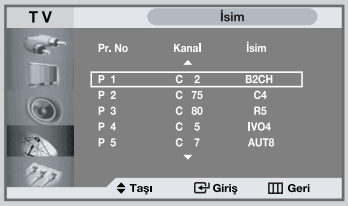

Kanal bilgisi yayını yapıldığında kanal adları otomatik olarak verilecektir. Bunları değiştirerek kanallara istediğiniz adları verebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **İsim** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Geçerli **Pr.No**, **Kanal** ve **İsim** görüntülenir.

4 Gerekirse, ▲ veya ▼ düğmesine basarak yeni İsim için atanacak kanalı seçin.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: ısim kutusunun yanında seçim çubuğu görüntülenir.

5

Yapmak istediğiniz…	**Yapılacak i şlem…**
Harf, sayı ya da sembol seçmek.	▲ veya ▼ düğmesine basın seçmek için.
Bir sonraki harfe geçmek.	► düğmesine basın.
Bir önceki harfe dönmek.	◄ düğmesine basın.
İsmi doğrulamak.	**ENTER** düğmesine basın.

➢ Kullanabileceğiniz karakterler şunlardır :
- ◆ Alfabedeki harfler (A~Z)
- ◆ Sayılar (0~9)
- ◆ Özel karakterler (⁎, −, –, boşluk)

6 Yeni bir isme atanacak her kanal için **4** ile **5** adımları yineleyin.

7 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

20-37tur(26).qxd 4/17/04 2:29 AM Page 21

Kanal Alma İşleminde İnce Ayar Yapma

Yayın net olarak alınıyorsa, kanalın ince ayarı arama ve kaydetme işlemi sırasında otomatik olarak yapılmış olduğundan, yeniden yapmanıza gerek yoktur. Ancak sinyal zayıf ya da bozuksa, kanalın ince ayarını manuel olarak yapmanız gerekebilir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kanal** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kanal** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **İnce Ayar** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

4 ıstenen ayarı elde etmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.
İnce ayarı sıfırlamak için, ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Sıfırla**'yı seçin ve **ENTER** düğmesine basın.
Önceki menüye geri dönmek için, ◄ veya ► düğmesine basarak **Geri**'yi seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

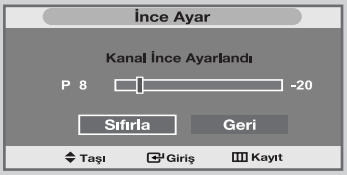

Görüntü Standardını Değiştirme

İzleme gereksinimlerinize en uygun görüntü türünü seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Görüntü **Modu** seçilir.

4 **ENTER** düğmesine yeniden basın.
▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak istenen görüntü efektini seçebilirsiniz.

Sonuç: Aflağıdaki görüntü efektleri vardır:
Dinamik - Standart - Sinema - Kişisel

Bu seçenekleri **P.MODE** (Görüntü Modu) düğmesine basarak da kolayca belirleyebilirsiniz.

Kişisel Görüntü Ayarlama

Televizyonunuzda görüntü kalitesini kontrol etmenizi sağlayacak bir dizi ayar sağlanmıfltır.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Kişisel** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak ayarlanacak seçeneği (**Kontrast**, **Parlaklık**, **Netlik**, **Renk**) seçin. **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görünür.

6 Istenen ayarı elde etmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

7 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Renk Tonunu Değiştirme

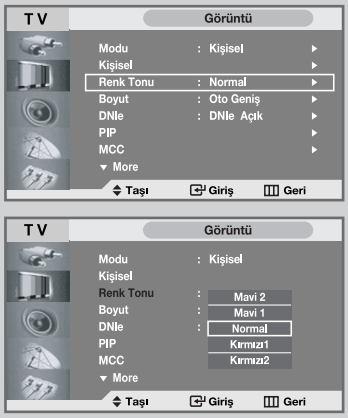

Gözünüze en uygun renk tonunu seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Renk Tonu** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
İstenen seçeneği ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak belirleyebilirsiniz.

Sonuç: Aşağıdaki seçenekler sağlanır:
Mavi2 - Mavi1 - Normal - Kırmızı1 - Kırmızı2

5 Seçiminizi yaptıktan sonra normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Görüntü Boyutunu Değiştirme

Görüntüleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.

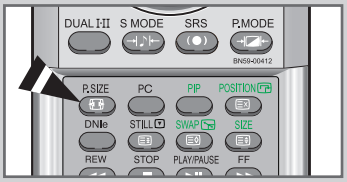

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Boyut** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

5 İstenen seçeneği ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak belirleyebilirsiniz.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Aşağıdaki seçenekler sağlanır:
Oto Geniş - Genişaçı - Panoromik - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3

- Uzaktan kumanda üzerindeki **P.SIZE** (Görüntü Standardı) düğmesine basarak da bu seçeneklerden istediğiniz belirleyebilirsiniz.
- Görüntü boyutu Oto Geniş olarak seçildiğinde, PIP özelliği çalışmaz.
- PC Modunda, yalnızca Geniş ve 4:3 modu ayarı yapılabilir.
- Resmi hareket ettirmek için Zoom 1 veya 2'de ▲ ya da ▼ düğmesini kullanın.

Geçerli Görüntüyü Dondurma

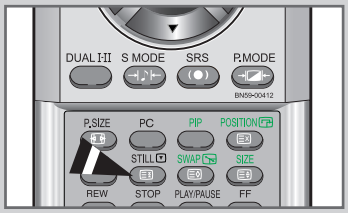

Hareketli görüntüyü dondurarak hareketsiz bir resim elde etmek için "STILL" düğmesine basın.
İptal etmek için yeniden aynı düğmeye basın.

DNIe (Dijital Doğal Görüntü altyapısı)

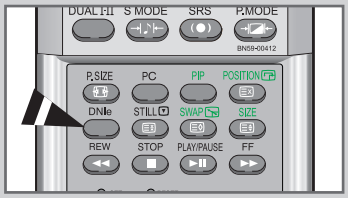

Samsung'un Yeni Teknolojisi üstün kontrast ve beyaz rengiyle size daha ayrıntılı görüntüler sunuyor. Yeni görüntü düzeltme algoritması izleyicilere daha parlak ve net görüntü sunuyor.
DNIe teknolojisi her sinyali gözünüze uygun hale getirir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **DNIe** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak gereken seçeneği seçin.
Aşağıdaki seçenekler sağlanır:

➢ Bu seçenekleri seçmek için **DNIe** düğmesine basmanız da yeterli olur.

➢ **DNIe Açık** DNIe Demo tarafından gösterilen geliştirilmiş görüntü modu etkinleştirilir.

DNIe Kapalı Mod devre dışı bırakılır ve ekran orijinal durumuna geri döner.

DNIe Demo Ekranda geliştirilmiş görüntü sol tarafta, orijinal görüntü ise sağ tarafta gösterilir.

5 Seçiminizi yaptıktan sonra normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

MCC (Renk Kontrolüm)

MCC (Renk Kontrolüm) ten rengi, yeşil çimenler, mavi gökyüzü gibi en çok tercih edilen renkleri, her tüketicinin beğendiği renkleri kullanması amacıyla diğer renkleri etkilemeden ayarlamak için kullanılır.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.



4 **MCC** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **MCC** grubundaki seçenekler görüntülenir.

5 **Kolay Kontrol** seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve **ENTER** düğmesine basın.
Önce ◄ veya ► düğmesine ardından **ENTER** düğmesine basarak alt görüntü için bir kaynak seçin.

Sonuç: Kaynaklar aşağıdaki sırada görüntülenir:
Türk Mavisi - Zümrüt Yeşili - Hint pembesi -Standart - Kişisel

6 **Detay Kontrolü** seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve **ENTER** düğmesine basın.
Önce ▲ veya ▼ düğmesine ardından **ENTER** düğmesine basarak alt görüntü için bir kaynak seçin.

Sonuç: Kaynaklar aşağıdaki sırada görüntülenir:
Deri Tonu - Çim Yeşili - Gök mavisi - Sıfırla



7 ıstenen ayarı elde etmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

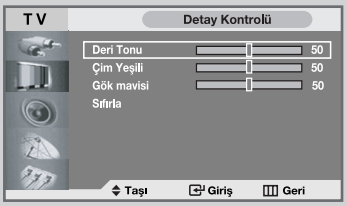

8 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

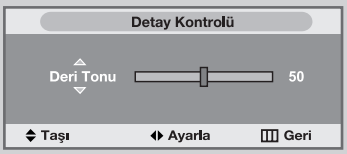

Kaynak PC modundayken veya DNIe kapalı moddayken bu işlev çalışmaz.

I2C (Akıllı Görüntü Kontrolü)

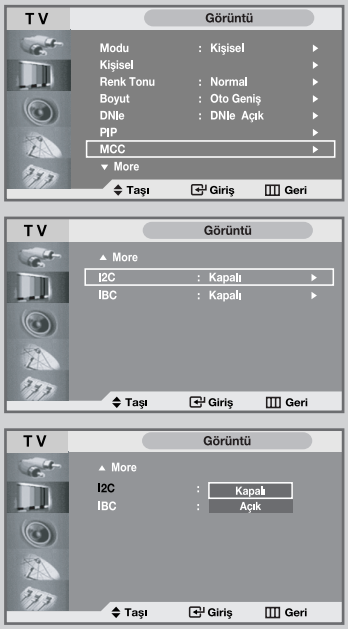

I2C (Akıllı Görüntü Kontrolü) alınan görsel sinyalin dağıtımını otomatik olarak algılamak ve optimum kontrastı oluşturmak için ayarlama yapmak içindir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **I2C** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **I2C** menü görüntülenir.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Açık** seçin.
ENTER düğmesine basın.

6 Bittiğinde, normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Kaynak PC modundayken veya DNIe kapalı moddayken bu işlev çalışmaz.

IBC (Akıllı Parlaklık Kontrolü)

IBC (Akıllı Parlaklık Kontrolü) bir ışık algılama optik bir sensör aracılığıyla ortamdaki parlaklığı algılayarak ekran parlaklığını otomatik olarak veya el ile ayarlamak içindir.

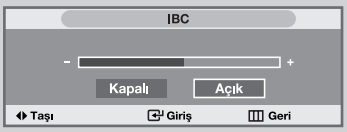

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **IBC** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **IBC** menü görüntülenir.

5 ◄ veya ► düğmesine basarak **Açık** seçin.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Ekrandaki parlaklık ortamdaki parlaklığa göre otomatik olarak ayarlanır.

6 Bittiğinde, normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Kaynak PC modundayken veya DNIe kapalı moddayken bu işlev çalışmaz.

Resim İçinde Resim (PIP) İzleme

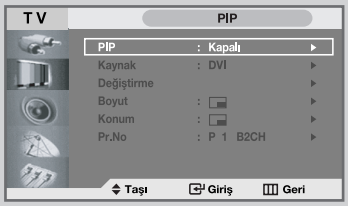

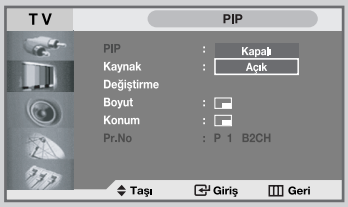

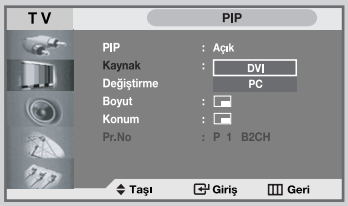

[Yalnızca PC/DVI]

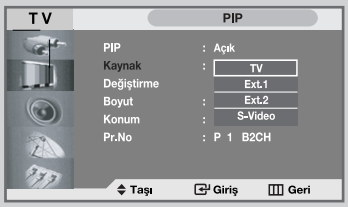

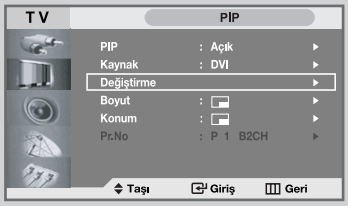

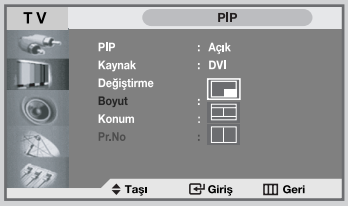

Televizyon programının veya video girişinin ana görüntüsü içinde bir alt görüntü görüntüleyebilirsiniz. Böylece televizyon veya diğer video girişini izlerken, televizyona bağlı herhangi bir ekipmandan TV programını veya video girişini izleyebilir veya takip edebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Görüntü** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Görüntü** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **PIP** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **PIP** grubundaki seçenekler görüntülenir.

5 **ENTER** düğmesine yeniden basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak **Açık** seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

6 **Kaynak** seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve **ENTER** düğmesine basın.
Önce ▲ veya ▼ düğmesine ardından **ENTER** düğmesine basarak alt görüntü için bir kaynak seçin.

Sonuç: Kaynaklar aşağıdaki sırada görüntülenir:
Ana görüntü TV/Ext.1/Ext.2/S-Video olarak ayarlanırsa, yalnızca DVI/PC seçilebilir, ana görüntü DVI/PC olarak ayarlanırsa TV/Ext.1/Ext.2/S-Video seçilebilir.

7 **Değiştirme** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
Ana görüntüyle alt görüntü arasında geçiş yapmak için **Değiştirme** seçeneğini belirleyip **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Böylece, ana görüntüyle alt görüntü yer değiştirmiş olur.

8 Alt görüntünün **Boyut** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak alt görüntü boyutunu seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Boyutlar aşağıdaki sırayla görüntülenir

Resim İçinde Resim (PIP) İzleme

9 **Konum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak alt görüntünün Konum seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Alt görüntüyü saat yönünün tersine taşıyabilirsiniz.

➢ Alt görüntünün boyutu veya olduğunda bu özellik çalışmaz.

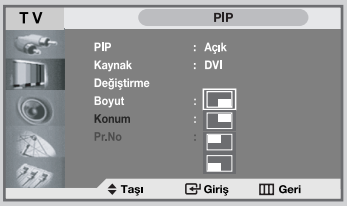

[Yalnızca PC/DVI]

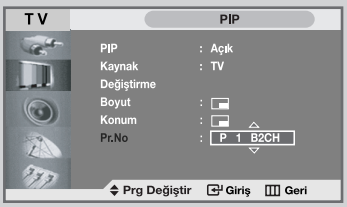

10 **Pr.No** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.
Görüntülemek istediğiniz kanalı alt görüntü ▲ veya ▼ düğmesine basarak alt görüntü aracılığıyla seçebilirsiniz.

Sonuç: Hafızaya alınan **Pr.No** görüntülenir.

➢ Ana:PC/DVI, PIP:TV

"Pr.No" etkin değildir ve TV modunda kullanılamaz.
Ancak PC/DVI modunda etkin duruma geçerler ve kullanılabilirler.

11 Normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

➢ **"PIP" özelliği "Açık" olduğunda uzaktan kumandanın işlevleri:**

Özellikler	Açıklama
PIP	PIP özelliğinin AÇIK/KAPALI fonksiyonunu doğrudan çalıştırmak için kullanılır.
SWAP	Ana görüntü ile alt görüntü arasında geçiş yapmak için kullanılır. ➢ Ana görüntü Video modunda ve alt görüntü TV modunda oldu.unda, alt görüntünün kanalını de.ifltirdikten sonra SWAP düğmesine bastığınızda ana görüntünün sesini duyamayabilirsiniz. Bu durumda, ana görüntünün kanalını yeniden seçin.
POSITION	Alt görüntüyü, **POSITION** düğmesine basarak da hareket ettirebilirsiniz.
SIZE	**SIZE** düğmesine basarak alt görüntü için bir boyut seçin.

➢ **PIP Ayarları**

Ana \ Alt	TV	Ext.1	Ext.2	AV3	S-Video	DVI	PC
TV	X	X	X	X	X	O	O
Ext.1	X	X	X	X	X	O	O
Ext.2	X	X	X	X	X	O	O
AV3	X	X	X	X	X	O	O
S-Video	X	X	X	X	X	O	O
DVI	O	O	O	O	O	X	X
PC	O	O	O	O	O	X	X

Ses Seviyesinin Ayarlanması

Uzaktan kumandayı kullanarak ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Sesi artırmak için **VOL**(+) düğmesine basın.

Sonuç: Bir yatay çubuk görüntülenir ve siz düğmeye basmayı bırakana kadar ses seviyesi yükselir. Ses seviyesini göstermek için imleç sağa hareket eder.

Sesi azaltmak için **VOL**(–) düğmesine basın.

Sonuç: Bir yatay çubuk görüntülenir ve siz düğmeye basmayı bırakana kadar ses seviyesi düşer. Ses seviyesini göstermek için imleç sola hareket eder.

TV'nizde başka ses ayarları da bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için **33**~**37** sayfalara bakın.

Geçici Olarak Sesi Kapatmak

Sesi geçici olarak kapatabilirsiniz.

Örnek: Telefonu yanıtlarken.

1 **MUTE** (🔇) düğmesine basın.

Sonuç: Ses kapanır ve "**Sessiz**" yazısı görünür.

2 Sesi, kapatmanızdan önceki ses seviyesine getirmek için yeniden **MUTE** (🔇) düğmesine ya da ses seviyesi düğmelerinden birine basın.

Sonuç: Ses seviyesi eski değerine gelir ve "**Sessiz**" göstergesi kaybolur.



Ses Standardını Değiştirme



Belirli bir yayını izlerken kullanılacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Ses** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **ENTER** düğmesine yeniden basın.

Sonuç: Görüntü **Modu** seçilir.

5 ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken ses efektini seçin.
ENTER düğmesine basın.
Aşağıdaki ses efektleri sağlanır:
Standart - Müzik - Sinema - Konuşma - Kişisel

Bu seçenekleri uzaktan kumanda üzerindeki **S.MODE** (Ses Modu) düğmesine basarak da kolaylıkla seçebilirsiniz.

Ses Ayarlarını Düzenleme

Ses ayarları kişisel tercihlerinize göre değiştirilebilir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Ses** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Ekolayzer** seçin ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

5 ◄ veya ► düğmesine basarak gereken seçeneği seçin.

6 ıstenen ayarı elde etmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

7 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

WOW Surround Seçimi

Orta ile düşük frekans aralığındaki sesleri yükseltmek veya surround ses efekti yaratmak için WOW Surround özelliğini seçin.

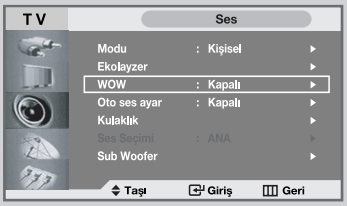

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Ses** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **WOW** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

5 **Kapalı/Açık** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

6 Normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Uzaktan kumanda üzerindeki **SRS** düğmesiyle de Açık/Kapalı seçeneğini belirleyebilirsiniz.

SRS WOW SRS Labs,Inc. şirketinin ticari markasıdır,
WOW teknolojisi SRS labs, Inc. şirketinin lisansı altındadır.

Sesi Otomatik Olarak Ayarlama

Her yayın istasyonunun sinyal koşulları farklıdır ve bu nedenle kanal her değiştiğinde ses seviyesini ayarlamak kolay değildir.
Bu özellik, modülasyon sinyali yüksek olduğunda ses çıkış düzeyini düşürerek veya modülasyon sinyali düşük olduğunda ses çıkış düzeyini yükselterek istediğiniz kanalın ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabilmenizi sağlar.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Ses** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **Oto ses ayar** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak gereken seçeneği (**Kapalı** veya **Açık**) seçin.
ENTER düğmesine basın.

5 Normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Kulaklığı Bağlama

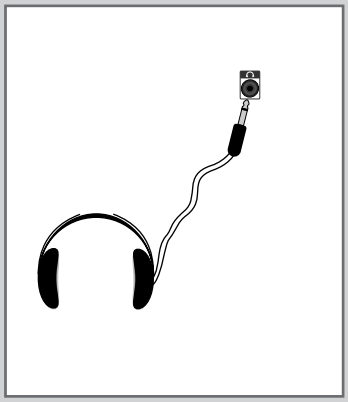

Odadaki diğer kişileri rahatsız etmeden TV izlemek istiyorsanız, TV'nize bir kulaklık takabilirsiniz.

TV'nin panosu üzerindeki 3,5 mm'lik mini jak bağlantı noktasına kulaklığı takın.

Sonuç: Ses artık kulaklıklara verilecektir.

➢ Kulaklık tercihlerini nasıl ayarlayabileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➢ Yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklık kullanmak, işitmenize zarar verebilir.

➢ Sisteme kulaklık taktığınızda, hoparlörlerden ses alamazsınız.

Kulaklık Tercihlerinizi Ayarlama

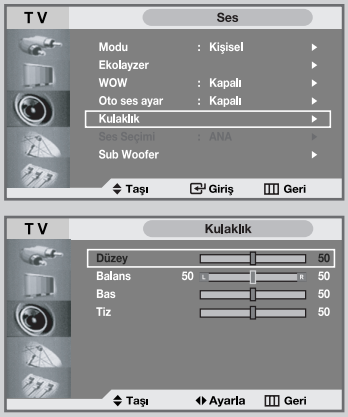

Kulaklık ayarlarınızı kendi tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Aflağıdaki kulaklık ayarları seçilebilir:

- ***Düzey, Balans, Bas, Tiz.***

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Ses** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Kulaklık** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kulaklık** (**Düzey**, **Balans**, **Bas**, **Tiz**) menüsü görüntülenir.

Yapmak istediğiniz…	**Yapılacak işlem…**
Bir seçeneği değiştirmek	▲ veya ▼ düğmesine basın.
Bir ayarı değiştirmek	◄ veya ► düğmesine basın.
Değişiklikleri onaylamak	**ENTER** düğmesine basın.

Alt Görüntünün Sesini Dinleme

PIP özelliği etkin durumdayken, alt görüntünün sesini dinleyebilirsiniz.

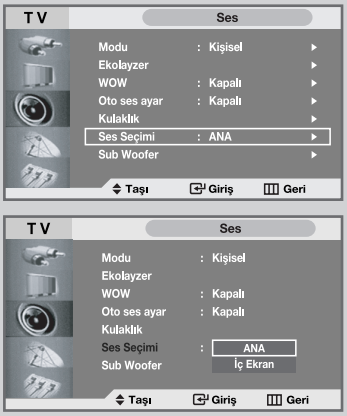

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Ses** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Ses Seçimi** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve sonra **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **ANA** ve **İç Ekran** görüntülenir.

➢ Yalnızca PIP seçeneği **"Açık"** olduğunda, bu seçeneği seçebilirsiniz.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak **İç Ekran** seçin. **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: Yan ekran görüntüsünün sesini dinleyebilirsiniz.

➢ Geçerli ana ekran görüntüsünün sesini dinlemek için, **ANA** seçeneğini ayarlayın.

Sub Woofer

Sub Woofer, ön hoparlörlerin düşük frekanslı sesleri yeniden üretme yeteneğini tamamlayan bir hoparlördür.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Ses** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

Sonuç: **Ses** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

4 **Sub Woofer** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. **ENTER** düğmesine basın.

5 **ENTER** düğmesine bastıktan sonra ▲ veya ▼ düğmesine basarak istenen seçeneği **"Açık"** belirleyin.

Sonuç: **Sub Woofer** (**Düzey**, **Kesme Frek.**) menüsü görüntülenir.

Yapmak istediğiniz…	**Yapılacak işlem…**
Bir seçeneği değiştirmek	▲ veya ▼ düğmesine basın.
Bir ayarı değiştirmek	◄ veya ► düğmesine basın.
Değişiklikleri onaylamak	**ENTER** düğmesine basın.

Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme

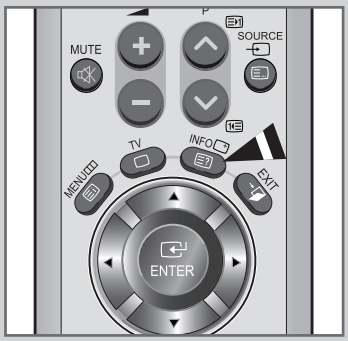

TV'nin saatini, "INFO" düğmesine bastığınızda geçerli saat görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik Açık/Kapalı zamanlayıcılarını kullanabilmek için saat ayarlanmış olmalıdır.

➢ Güç kablosunu çıkartır veya panelin sağ tarafından güç kaynağını kapatırsanız, saati yeniden ayarlamanız gerekir.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubunda kullanılabilen seçenekler **Zaman** seçili olarak görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **Saat** seçili halde **Zaman** menüsü görüntülenir.

4 **ENTER** düğmesine basın.

5

Yapılacak işlem…	**Bu düğmelere basın…**
Saat veya **Dakika**'ya Geçmek için	◄ veya ► düğmesi.
Saat veya dakikayı ayarlamak için	▲ veya ▼ düğmesi.

6 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

7

Görüntülenecek öğe…	**Bu düğmelere basın…**
Geçerli saat ve seçili ses/video ayarı durumu.	INFO düğmesi.

Uyku Zamanlayıcısının Ayarlanması

Televizyonun otomatik olarak bekleme moduna geçmesi için 30 ve 180 dakika arasında bir zaman dilimi seçebilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubunda kullanılabilen seçenekler **Zaman** seçili olarak görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **Saat** seçili halde **Zaman** menüsü görüntülenir.

4 **Kapanış Ayarı** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

5 Önceden ayarlı sürelerin (--, 30, 60, 90, 120, 150, 180) sırayla geçmesi için ▲ veya ▼ düğmesine ard arda basın.

Sonuç: Zamanlayıcı “0”a geldiği zaman TV otomatik olarak Standby ‘(bekleme) moduna geçer.

6 Zaman ayarı fonksiyonunu iptal etmek için, ◄ veya ► düğmesine basarak **Ayarla**’yı seçin ve sonra ▲ veya ▼ düğmesine basarak ‘**Kapalı**’ seçeneğini belirleyin.
ENTER düğmesine basın.

7 Bittiğinde, normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Uzaktan kumanda üzerindeki **SLEEP** düğmesine basarak da zaman ayarı fonksiyonunu kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

1 Uzaktan kumandadaki **SLEEP** düğmesine basın.

Sonuç: Zaman ayarı henüz ayarlanmamışsa, **Kapalı** seçeneği görüntülenir.
Aksi takdirde, televizyon Bekleme moduna geçmeden önce kalan süre görüntülenir.

2 **SLEEP** düğmesine art arda basarak, cihazın açık kalması için önceden ayarlanmış süre aralığını seçin.

Televizyonu Otomatik Olarak Açma ve Kapatma

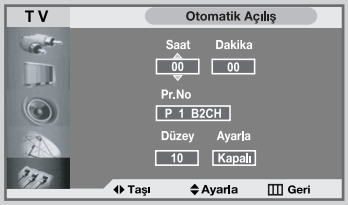

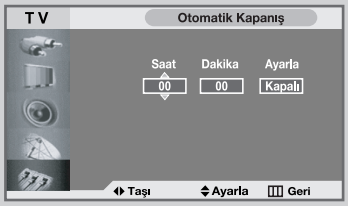

Televizyonunuzun aşağıdaki işlemleri yapması için Açılış/Kapanış zamanlayıcılarını ayarlayabilirsiniz:

- ***Otomatik olarak açılma ve ayarlama sırasında seçtiğiniz kanalı gösterme.***
- ***Seçtiğiniz bir zamanda otomatik olarak kapanma.***

➢ İlk adım televizyonun saatini ayarlamaktır
(bkz: "Geçerli Saati Ayarlama ve Görüntüleme", sayfa 38).

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubunda kullanılabilen seçenekler **Zaman** seçili olarak görüntülenir.

3 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **Saat** seçili halde **Zaman** menüsü görüntülenir.

4 **Otomatik Açılış** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Otomatik Açılış** menü görüntülenir.

5 Cihazın açılmasını istediğiniz saati, kanalı ve düzeyi ayarlayın.

Yapılacak işlem…	**Bu düğmelere basın…**
Saat, **Dakika**, **Pr.No** ve **Düzey**'e gitme	◄ veya ► düğmesi
Saat, Dakika, Pr.No ve Düzey'i ayarlama.	▲ veya ▼ düğmesi
Ayarla'ya gitme.	◄ veya ► düğmesi
Yukarıdaki ayarı etkinlefltirmek için **Açık** seçeneğini belirleme.	▲ veya ▼ düğmesi
ENTER düğmesine basın.	

6 **Otomatik Kapanış** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Aynı şekilde, televizyonunuzun otomatik olarak kapanmasını isteğinizi zamanı ayarlayın.

Mavi Ekran Modunu Ayarlama

Sinyal alınmıyorsa ya da alınan sinyal çok zayıfsa, parazitli görüntü arka planının yerine otomatik olarak mavi ekran gösterilir.
Düflük kaliteli görüntüyü izlemeye devam etmek isterseniz "Mavi ekran" modu için "Kapalı" seçmelisiniz.

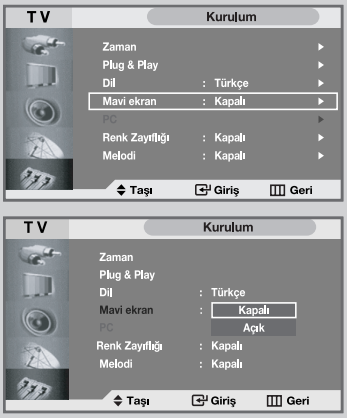

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **Mavi ekran** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak gereken seçeneği (**Açık** veya **Kapalı**) seçin.
ENTER düğmesine basın.

5 Normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Renk Zayıflığı

Colour Weakness (Renk Zayıflığı) özelliği soluk renkli görüntüleri normal renkte izleme olanağı verir. Bu özellik kırmızı, yeşil ve mavi renk için ayrı ayrı dokuz renk ayar katmanı sağlar.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **Renk Zayıflığı** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

4 **ENTER** düğmesine basın.
▲ veya ▼ düğmesine basarak gereken seçeneği (**Açık** veya **Kapalı**) seçin.

5 **ENTER** düğmesine basın.
Kırmızı, **Yeşil** ve **Mavi** seçeneklerini belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

6 **Renk Zayıflığı** ayarını yapmak için ◄ veya ► düğmesine basın.

7 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Melodi Seçme

Televizyon açıldığında veya kapatıldığında bir melodi duyabilirsiniz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **Melodi** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

4 ▲ veya ▼ düğmesine basarak gereken seçeneği (**Kapalı** veya **Açık**) seçin.
ENTER düğmesine basın.

5 Normal izlemeye geri dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Harici Kaynaklardan Bir Cihaz Seçme

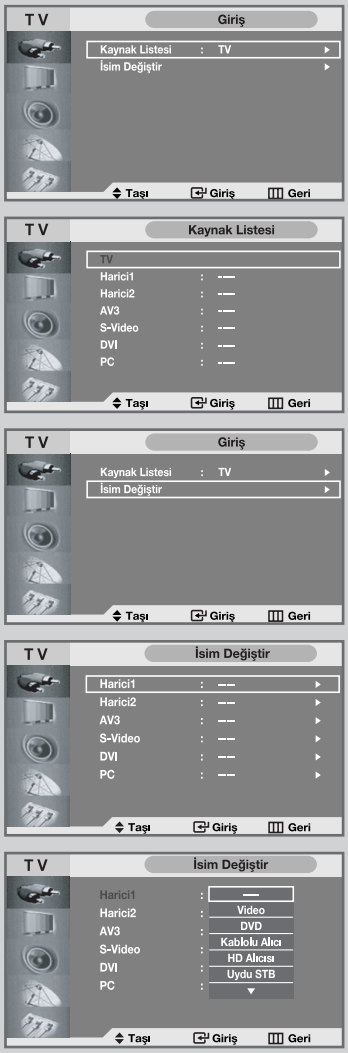

Cihazınız, harici konektöre hangi ses/video sinyallerinin gideceğini seçmenize olanak tanır.

1 **MENU** düğmesine basın.
Giriş seçmek için **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **Giriş** grubundaki seçenekler görüntülenir.

2 **ENTER** düğmesine basın.

Sonuç: **Kaynak Listesi** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken cihazı seçin.
ENTER düğmesine basın.

4 Yeni bir isme atanacak her kanal için **1**.
İsim Değiştir seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **İsim Değiştir** grubundaki seçenekler görüntülenir.

5 ▲ veya ▼ düğmesine basarak düzenlemek istediğiniz cihazı seçin.
Aşağıdaki seçenekler sağlanır:
Ext.1 - Ext.2 - AV3 - S-Video - DVI - PC

6 **ENTER** düğmesine basın.

7 ▲ veya ▼ düğmesine art arda basarak gereken cihazı seçin.
Aşağıdaki seçenekler sağlanır:
---- - Video - DVD - Kablolu Alıcı - HD Alıcısı - Uydu STB - Receiver - DVD Alıcısı - Oyun - Video Kamera - DVD Combo - DHR - PC

8 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Harici Kaynaklardan Alınan Görüntüleri Gösterme

Çeşitli ses ve video sistemlerinin bağlantılarını yaptıktan sonra uygun girişi seçerek farklı kaynakları izleyebilirsiniz.

1 Tüm gerekli bağlantıların yapıldığının emin olun

2 **SOURCE** düğmesine basın.

Sonuç: Düzenlenen cihaz ve ses durumu cihazın Sol üst köşesinde görüntülenir.

3 Gereken giriş kaynağı seçilinceye kadar **SOURCE** düğmesine basın.

➢ İzleme sırasında harici kaynağı değiştirirseniz, görüntünün değişmesi kısa bir süre alabilir.

38-55tur(26).qxd 4/17/04 2:31 AM Page 45

PC Yazılımınızı Ayarlama (Windows 2000/XP temel alınmıştır)

Tipik bir bilgisayarın Windows görüntü ayarları aşağıda gösterilmektedir. Ancak, kullandığınız Windows'un sürümüne ve görüntü kartınıza bağlı olarak kişisel bilgisayarınızda karşılaşacağınız ekranlar büyük olasılıkla bundan farklıdır. Öte yandan,bilgisayarınızın ekranları farklı olsa da, çoğu durumda aynı temel ayar bilgileri geçerli olacaktır. (Değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayiinize başvurun.)

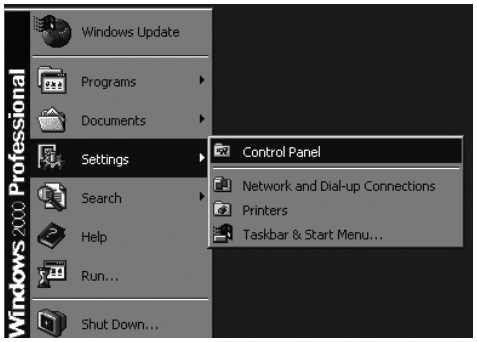

1 İlk olarak Windows Start menüsünde " **Settings**" öğesini tıklatın.
"**Settings**" vurgulandığında, imleci hareket ettirerek "**Control Panel**" öğesini vurgulayın.

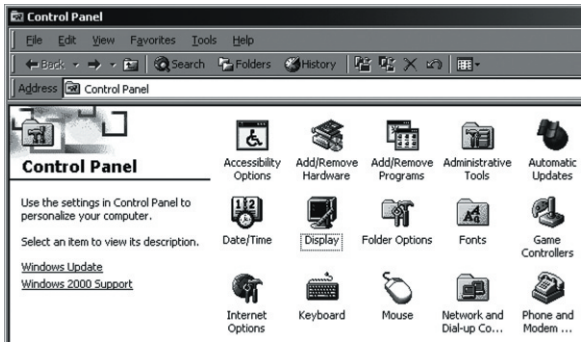

2 Control Panel penceresi görüntülenince, "**Display**" öğesini tıklatın; bir görüntü iletişim kutusu açılır.

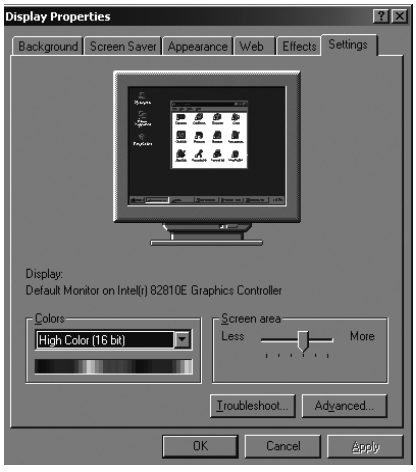

3 Görüntü iletişim kutusunda "**Settings**" sekmesine gidin.

Do.ru boyut ayarı (çözünürlük)
- **1280 x 768 pixels**

Görüntü ayarları iletişim kutusunda düşey frekans seçeneği varsa, do.ru de.er "**60**" ya da "**60 Hz**"dir.
Yoksa, "**OK**" düğmesini tıklatın ve iletişim kutusundan çıkın.
Yoksa, "**OK**" düğmesini tıklayın ve iletişim kutusundan çıkın.
(Bkz: 'Görüntü Modu', sayfa 58)

38-55tur(26).qxd 4/17/04 2:31 AM Page 46

PC Ekranını Otomatik Olarak Ayarlama

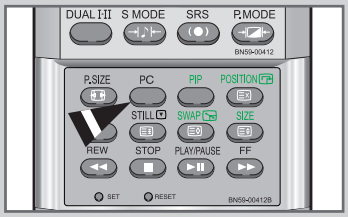

Otomatik Ayarlama

Otomatik ayarlama özelliği, cihazın PC ekranının gelen PC video sinyalini kendi kendine ayarlamasını sağlıyor.
İnce, kaba ve pozisyon değerleri otomatik olarak ayarlanır.

➢ PC modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **PC** düğmesine basın.
➢ Bu fonksiyon **DVI-Digital** modunda çalışmaz.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **PC** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **PC** grubundaki seçenekler görüntülenir.

4 **Otomatik Ayarlama** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Otomatik ayarlama prosedürü sırasında ortaya çıkan PC ekranı bozulmalarından sonra, ekran kalitesi ve pozisyonu otomatik olarak ayarlanır.

38-55tur(26).qxd 4/17/04 2:31 AM Page 47

Görüntünün Kaba ve İnce Ayarı

Resim kalitesi ayarının amacı, görüntüdeki parazitleri azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır.
Gürültü yalnızca İnce ayarlama ile ortadan kaldırılamazsa, o zaman frekansı mümkün olan en iyi şekilde (kaba) ayarlayın ve tekrar İnce ayar yapın.
Parazit azaldığında, görüntüyü ekranın ortasına gelecek şekilde yeniden ayarlayın.

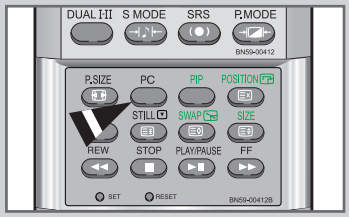

➢ PC modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **PC** düğmesine basın.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **Kurulum** grubundaki seçenekler görüntülenir.

3 **PC** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **PC** grubundaki seçenekler görüntülenir.

4 **ENTER** düğmesine yeniden basın.

Sonuç: **Resim Sabitleme** menü seçilir.

5 **Kaba** veya **İnce** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Yatay çubuk görünür.



6 Ekran kalitesini ayarlamak için ◄ veya ► düğmesine basın.
Dikey şeritler görünebilir veya görüntü bulanık hale gelebilir.

7 Ayarınızı yaptıktan sonra, önceki menüye dönmek için **MENU** düğmesine veya normal izlemeye dönmek için **EXIT** düğmesine basın.

Görüntünün Konumunu Değiştirme

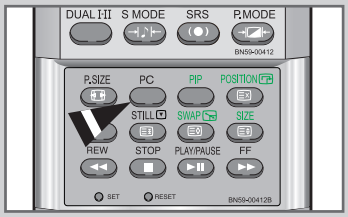

➢ PC modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **PC** düğmesine basın.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

3 **PC** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **PC** grubundaki seçenekler görüntülenir.

4 **Konum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Görüntü **Konum** u'nu ayarlayabilirsiniz.

5 Yatay konum ayarlamak için ◄ veya ► düğmesine basın.
Dikey konum ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

6 Önceki menüye geri dönmek için **MENU** düğmesine,
normal izlemeye dönmek içinse **EXIT** düğmesine basın.

38-55tur(26).qxd 4/17/04 2:31 AM Page 49

Görüntü Ayarlarını Başlatma

Tüm görüntü ayarlarını, fabrika hazır değerlerine getirebilirsiniz.

➢ PC modunu seçmek için uzaktan kumandadaki **PC** düğmesine basın.

1 **MENU** düğmesine basın.

Sonuç: Ana menü görüntülenir.

2 **Kurulum** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

3 **PC** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: **PC** grubundaki seçenekler görüntülenir.

4 **Görüntü Sıfırla** seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
ENTER düğmesine basın.

Sonuç: Tüm görüntü ayarlarını fabrika varsayılan değerleriyle başlatabilirsiniz.

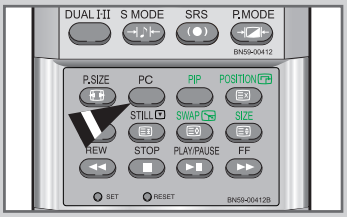



Teletekst Dekoderi

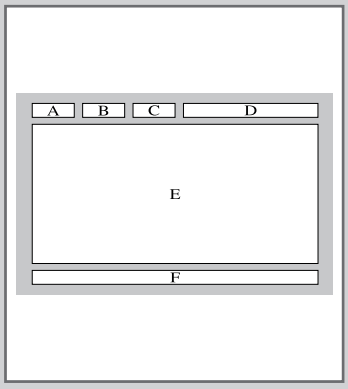

Bir çok TV kanalında, bize aşağıdaki gibi yazılı bilgiler veren "teletekst" sayfaları bulunur:

- ***Televizyon programlarının zamanları.***
- ***Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri.***
- ***Spor sonuçları.***
- ***İşitme engelliler için alt yazılar***

Teletekst sayfaları altı kategoriye göre düzenlenmiştir:

Bölüm	ıçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayını yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama durumu.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri.

Teletekst Bilgilerini Görüntüleme

Yayın alımı iyi olduğu sürece Teletekst bilgilerini herhangi bir zamanda görüntüleyebilirsiniz. Aksi takdirde:

- ***Bilgiler kaybolabilir***
- ***Bazı sayfalar görünmeyebilir***

Teletekst moduna geçmek ve içindekiler sayfasını görüntülemek için:

1 **P**∧ (▤) ya da **P**∨ (▤) düğmesini kullanarak, teletekst hizmetini sağlayan kanalı seçin.

2 **TTX/MIX** (▤/◪) düğmesine basarak teletekst modunu etkinleştirin.

Sonuç: İçindekiler sayfası görüntülenir. İstediğiniz **zaman** (▤) düğmesine basarak bu sayfayı yeniden görüntüleyebilirsiniz.

3 Teletekst sayfasıyla birlikte kanaldaki yayını aynı anda izlemek için, **TTX/MIX**(▤/◪) düğmesine basın.

4 Normal izlemeye geri dönmek için **CANCEL**(▤) düğmesine basın.

5 Teletekst görüntüsünden çıkmak için yeniden **TTX/MIX**(▤/◪) düğmesine basın.

➢ TTX görüntülenirken karakterler bozuk görüntüleniyorsa, "Kurulum" menü modunda seçilen dille TTX dilinin aynı olduğundan emin olun. Diller birbirinden faklıysa, "Kurulum" menüsünde TTX diliyle aynı dili seçin.

38-55tur(26).qxd 4/17/04 2:31 AM Page 51

Belirli Bir Teletekst Sayfasının Seçilmesi

İstediğiniz sayfaya doğrudan girmek için uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerini kullanarak sayfanın numarasını girin:

1 İçindekiler sayfasında verilen üç basamaklı sayfa numarasını, ilgili sayısal tuşlara basarak girin.

Sonuç: Geçerli sayfa sayacı girilen değere geçer ve sayfa görüntülenir.

2 Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfayla ile bağlantılıysa, ikincil sayfalar sırayla gösterilir. Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için **TUT** (⊟) düğmesine basın.
Devam etmek için yeniden **TUT** (⊟) düğmesine basın.

3 Çeşitli görüntü seçeneklerini kullanma:

Görüntülenecek öğe	**Basılacak düğme**
◆ Teletekst bilgileri ile aynı anda normal yayın	**TTX/MIX** (▤/◪)
◆ Gizli metin (örneğin, yarışma programlarının yanıtları).	**GÖSTER** (⊡)
◆ Normal ekran.	**GÖSTER** (⊡) yeniden.
◆ 4 basamaklı numara girilerek ikincil bir sayfa.	**ALT SAYFA** (⊙)
◆ Sonraki sayfa.	**SAYFA YUKARı** (⊟)
◆ Önceki sayfa.	**SAYFA AFLAĞı** (⊟)
◆ Aflağıdaki kısımlarda iki kat büyüklükte harfler: • Ekranın üst yarısı. • Ekranın alt yarısı.	**BOYUT** (⊟) •İki kez. •Bir kez.
◆ Normal ekran.	•Üç kez.

Bir Teletekst Sayfası Seçmek için FLOF Kullanılması

Teletekst sayfalarında bulunan çeşitli konular farklı renklerle gösterilir. Uzaktan kumandadaki renkli düğmelere basarak bunları seçebilirsiniz.

1 **TTX/MIX** (▤/◪) düğmesine basarak teletekst içindekiler sayfasını görüntüleyin.

2 Seçmek istediğiniz konuya karşılık gelen renkli düğmeye basın. Kullanılabilir konular durum satırında gösterilir.

Sonuç: Görünen sayfa, aynı biçimde seçilebilecek çeşitli renklere ayrılmış bilgiler içerir.

3

Bunu görmek için:	**Basılacak düğme**
Önceki sayfa	Kırmızı düğme.
Sonraki sayfa	Yeşil düğme.

4 Bitirdiğinizzaman,normalyayınageridönmekiçin **CANCEL**(▤) düğmesine basın.

38-55tur(26).qxd 4/17/04 2:31 AM Page 53

Sorun Giderme: Servis Personeline Başvurmadan Önce

Samsung satış sonrası servisine ba şvurmadan önce aşağıdaki basit denetimleri yapın.
Sorunu aşağıdaki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numarasını kaydedip yerel bayiinizle görüşün.

Ses ya da görüntü yok.	◆ Güç kablosunun prize takıldığından emin olun. ◆ Televizyonun sağ tarafdaki **POWER** (⏻) düğmesine bastğzdan emin olun. ◆ Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin. ◆ Ses düzeyini kontrol edin.
Görüntü normal ama ses yok.	◆ Ses düzeyini kontrol edin. ◆ Uzaktan kumandadaki **MUTE** (🔇) düğmesine basılmış olup olmadığını kontrol edin.
Görüntü yok ya da siyah-beyaz görüntü.	◆ Renk ayarlarını yapın. ◆ Seçilen yayın sisteminin doğru olup olmadığını kontrol edin.
Ses ve görüntüde parazit.	◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihazı belirleyin ve uzaklaştırın. ◆ Televizyonunuzu ba şka bir prize takın.
Net olmayan ya da karlı görüntü, bozuk ses.	◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve bağlantılarını kontrol edin. Bu parazit çoğunlukla iç mekan anteni kullanmaktan kaynaklanır.
Uzaktan kumanda düzgün çalı şmıyor.	◆ Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin. ◆ Uzaktan kumandanın üst kenarını (iletim penceresini) temizleyin. ◆ Pillerin kutuplarını kontrol edin.
“Sinyal Kablosuna Bak” mesajı görüntüleniyor.	◆ Sinyal kablosunun PC veya video kaynakların sıkıca bağlı olup olmadığını kontrol edin. ◆ PC veya video kaynaklarını açık olup olmadığnı kontrol edin.
PC modunda “Desteklenmeyen Mod” mesajı görüntüleniyor.	◆ Video Adaptörünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını kontrol edin. ◆ Bu değerleri, Görüntü Modları Zamanlama Çizelgesi'ndeki verilerle karşılaştırın.
Görüntü çok koyu ya da açık görünüyor.	◆ Parlaklığı ve Kontrastı ayarlayın.
PC modunda, görüntüde titremeye, sallanmaya ve parıldamaya neden olan yatay çubuklar görünüyor.	◆ Fine (Ince) işlevini ayarlayın.
PC modunda, görüntüde titremeye, sallanmaya ve parıldamaya neden olan dikey çubuklar görünüyor.	◆ Kaba işlevini ve sonra Ince işlevini ayarlayın.
PC modunda, ekran kararıyor ve güç göstergesi ışığı her saniye yanıp söner.	◆ TV güç yönetimi sistemini kullnıyor.. ◆ Bilgisayarın faresini hareket ettirin veya klavyede bir tuşa basın.
PC modunda görüntü sabit değı ve ara sıra titriyor.	◆ Ekran çözünürlüğünün veya bilgisayar veya video kartı frekansının cihazınıza uygun bir modda olup olmadığını kontrol edin. Bilgisayarınızda Denetim Masası, Görüntü, Ayarlar'ı kontrol edin. ◆ If the setting is not correct, use your computer utility programme to change the display settings. ➢ Ayar doğru değilse, görüntü ayarlarını değiştirmek için bilgisayarınızın yardımcı programını kullanın. ◆ **Yatay frekans:** 30 ~ 68 kHz ◆ **Dikey frekans:** 56 ~ 85 Hz ◆ **Maksimum yenileme hızı:** 1280 X 768@60Hz
PC modunda, ekradaki görüntü ortalanmıyor.	◆ Yatay ve dikey konumu ayarlayın.

Standı Monte Etme

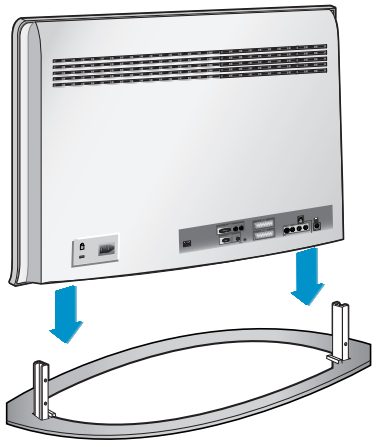

<1>

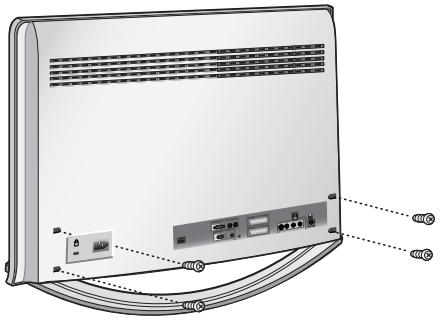

<2>

1. TV cihazını ok yönünde indirin ve standı sabitleyin.
2. Standı sağlam bir şekilde sabitlemek için dört vidayı kullanın.

LCD TV'nizin Bakımı

UYARI: Elektrik şoku riskini önlemek için, TV kabinini sökmeyin.
Kullanıcılar TV'ye teknik hizmet işlemi yapamaz. Kullanıcı bakımı aşağıda açıklanan şekilde temizlemeyle sınırlıdır:

Temizlemeden önce LCD TV'yi güç prizinden çıkarın.

- Düz panel ekranınızı temizlemek için, yumuşak, temiz bir bezi suyla veya hafif deterjanla biraz nemlendirin. Mümkünse, antistatik kaplama için uygun özel ekran temizleme maddesi veya solüsyonu kullanın.
- LCD TV kabini temizlemek için, hafif deterjanla biraz nemlendirilmiş kumaş parçası kullanın.
- LCD TV'nizi veya başka herhangi bir elektrikli aleti temizlemek için asla yanıcı temizleme malzemesi kullanmayın.

Hırsızlık Önleyici Kensington Kilidini Kullanma

Kensington kilidi sistemi kamuya açık bir alanda kullanırken yerine sabitlemek amacıyla kullanılan bir aygıttır. Kilit ayrıca satın alınmalıdır. Görünümü ve kilitleme yöntemi üreticiye göre değişeceğinden şekilde görülenden farklı olabilir. Lütfen uygun şekilde kullanmak için Kensington kilidiyle gelen kitapçığa bakın.

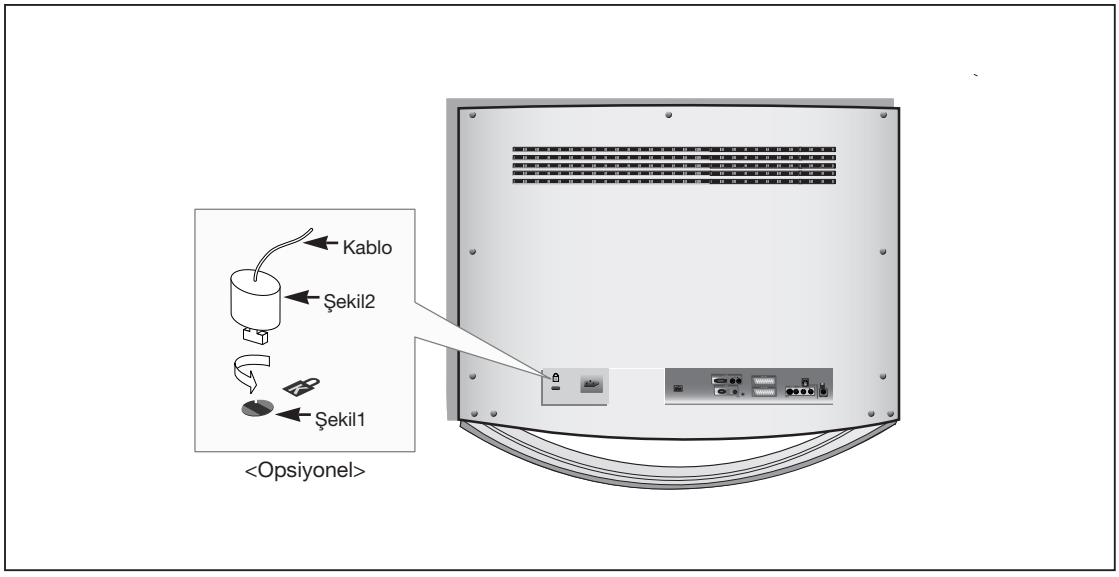

1. Aygıtı LCD TV üzerindeki Kensington yuvasına yerleştirin (Şekil 1) ve kilitleme yönünde çevirin (Şekil 2).
2. Kensington kilit kablosunu bağlayın.
3. Kensington kilidini bir masa veya ağır bir nesneye sabitleyin.

VESA Uyumlu Montaj Aracının Takılması

Montaj parçasıyla, arka kapaktaki montaj deliklerini hizalayın ve kollu tip tabanlıkla, duvara monte edilen askı ya da diğer tabanlıklarla birlikte verilen dört vidayla tutturun.

➢ **Bu televizyonda 200mmx100mm VESA Uyumlu montaj arayüz parçası kullanılır.**

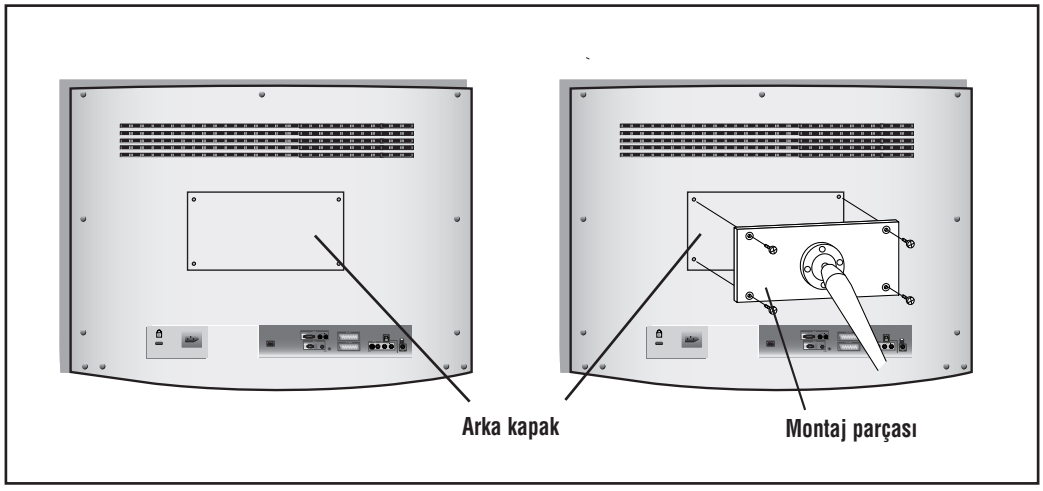

56-65tur(26).qxd 4/17/04 2:32 AM Page 57

Teknik Özellikler ve Çevre Koşulları

Modul	LW26A33W
Panel	
Boyut	26” Çapraz
Görüntü Boyutu	556,4 (H) x 339,84 (V) mm
Tür	a-si TFT aktif matriks
Piksel Aralığı	0,4425 (H) x 0,4425 (V) mm
Görüfl Açısı	170/170 (H/V)
Frekans	
Yatay	30 ~ 68 kHz
Dikey	56 ~ 85 Hz
Ekran Rengi	16.194.277 renk
Görüntü Çözünürlüğü	
Maksimum	1280 x 768 @ 60 Hz
Giriş Sinyali	
Senk.	H/V Ayrı, TTL, P. veya N.
Video Sinyali	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV	
Renk Sistemi	PAL/SECAM/NTSC 4.43
Ses Sistemi	BG, DK, I, L
Video	
Renk Sistemi	PAL/NTSC/SECAM
Video Sistemi	CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1	
Video Giriş/Çıkış	1,0 Vp-p @ 75 ohm
RGB Girişi	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Ses Giriş/Çıkış	500mVrms
SCART 2	
Video Giriş/Çıkış	1,0 Vp-p @ 75 ohm
Ses Giriş/Çıkış	500mVrms
Güç Kaynağı	
Giriş	AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Güç tüketimi	
Maksimum	130W
Güç Tasarrufu	< 5,0 W
Boyutlar (G x D x Y)	
Cihaz	741,0 x 119,0 x 498,5 mm (29,17x 4,68 x 16,92 inches)
Sehpaile	741,0 x 276,8 x 526,0 mm (29,17x 10,89 x 20,70 inches)
Ağırlık	
Sehpaile	15,0 kg (33,07 lbs)

Teknik Özellikler ve Çevre Koşulları

Modul	LW26A33W
Çevresel Koflullar	
Çalışma Sıcaklığı	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Çalışma Nem Oranı	10% to 80%, yoğunlaşmayan
Saklama Sıcaklığı	-25 °C~ 45 °C (-13 °F ~ 113 °F)
Saklama Nem Oranı	5% ~ 95%, yoğunlaşmayan
Ses Özellikleri	
Ses Girişi	RCA Priz (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Ses Girişi (PC)	3,5ø Stereo Priz, 0,5Vrms (-9dB)
Kulaklık Çıkışı	Maks. 10mW Çıkış (3,5ø Stereo Priz, 32Ω)
Frekans	RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Tepkisi	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)

Görüntü Modu (PC)

Ekran pozisyonu ve boyutu, PC monitörünün ve çözünürlüğünün türüne bağlı olarak farklılık gösterir Aşağıdaki tabloda desteklenen tüm görüntü modları gösterilmektedir:

Mod	Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saat Frekans (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	– / –
	832 x 624	49,726	74,551	49,500	+ /+
IBM	640 x 480	31,469	59,940	25,175	– / –
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	– / +
VESA	640 x 480	37,861	72,809	31,500	– / –
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	– / –
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ /+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ /+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ /+
	1024 x 768	48,364	60,000	65,000	– / –
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	– / –
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ /+
GTF	1280 x 768	47,700	60,000	80,136	– / +

- Geçmeli tarama (interlace) modu desteklenmemektedir.
- Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse Cihaz normal olarak çalışmayabilir.
- DVI PC işlevini desteklemez.

56-65tur(26).qxd 4/17/04 2:32 AM Page 59

Pin Yapılandırmaları

DVI - D konektörü



Pin	Açıklama
1	Rx 2-
2	Rx 2+
3	Toprak
4	Bağlantı yok
5	Bağlantı yok
6	DDC Saat (SCL)
7	DDC Veri (SDA)
8	Analog Dikey Senk.
9	Rx 1-
10	Rx 1+
11	Toprak
12	Bağlantı yok
13	Bağlantı yok
14	DDC Giriş Gücü (+5V)
15	Self-Raster

Pin	Açıklama
16	Çıkış Sinyali Bağlantısı
17	Rx 0-
18	Rx 0+
19	Toprak
20	Bağlantı yok
21	Bağlantı yok
22	Toprak
23	Rx C-
24	Rx C+

D - Sub konektörü



Pin	Ayrı (Y/D)	Kompozit Y/D
1	Kırmızı (R)	Kırmızı (R)
2	Yeşil (G)	Yeşil (G)
3	Mavi (B)	Mavi (B)
4	Toprak	Toprak
5	(DDC geri dönüş)	Toprak (DDC geri dönüş)
6	Toprak - Kırmızı (R)	Toprak - Kırmızı (R)
7	Toprak - Yeşil (G)	Toprak - Yeşil (G)
8	Toprak - Blue (B)	Toprak - Blue (B)
9	Bağlantı yok	Bağlantı yok
10	Toprak - Senk./ Kendi kendini test	Toprak - Senk./ Kendi kendini test
11	Toprak	Toprak
12	DDC - SDA (Veri)	DDC - SDA (Veri)
13	Yatay Senkronizasyon	Yatay/Dikey Senkronizasyon
14	Dikey Senkronizasyon	Kullanılmıyor
15	DDC - SCL (Saat)	DDC - SCL (Saat)

Uzaktan Kumandayı Ayarlama

Uzaktan kumandanızı doğru bir şekilde ayarladıktan sonra dört modda çalıştırabilirsiniz: TV, VCR, Kablo ve DVD. Uzaktan kumanda üzerindeki düğmelere basmak bu modlar arasında geçiş yapabilmenizi ve istediğiniz cihazı denetleyebilmenizi sağlar. Kablo kutunuzu kapatın.

Not
Uzaktan kumanda tüm DVD, VCR ve Kablo kutularıyla uyumlu olmayabilir.

Uzaktan Kumandayı Ayarlama

1	VCR'ınızı kapatın.
2	**SELECT** düğmesine basın ve VCR LED ışığının yandığına emin olun.
3	TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki **SET** (Ayar) düğmesine basın.
4	Uzaktan kumandanın üzerindeki numaralı düğmeleri kullanarak bu kılavuzun 63 sayfasında listelenen, VCR'ınızın modeline karşılık gelen üç haneli VCR kodunu girin. İlk hane "0" olsa dahi kodun üç hanesini de girmeye özen gösterin. (Birden fazla kod varsa ilkini deneyin.)
5	Uzaktan kumanda üzerindeki Power (Güç) düğmesine basın. Uzaktan kumanda doğru ayarlanmışsa VCR'ınız açılır. VCR'ınız ayar yapıldıktan sonra açılmazsa, VCR'ınızın markası için verilmiş olan bir başka kodu kullanarak 2, 3 ve 4 adımları yineleyin Listede başka bir kod yoksa 000 ila 089 arasındaki diğer VCR kodlarını deneyin.

Uzaktan Kumanda Modlarını Kullanmayla ilgili Not: VCR
Uzaktan kumanda cihazınız "VCR" modundaysa TV'nizin sesini ses düğmeleri ile denetleyebilirsiniz.

56-65tur(26).qxd 4/17/04 2:32 AM Page 61

Uzaktan Kumandayı Ayarlama

Kablo Kutunuzu Çalıştırmak için Uzaktan Kumandayı Ayarlama.

1	Kablo kutusunu kapatın.
2	**SELECT** düğmesine basın ve Kablo LED ışığının yanıyor olduğuna emin olun.
3	TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki **SET** (Ayar) düğmesine basın.
4	Uzaktan kumandanın üzerindeki numaralı düğmeleri kullanarak bu kılavuzun 63 sayfasında listelenen, kablo kutunuzun modeline karşılık gelen üç haneli kablo kutusu kodunu girin. İlk hane "0" olsa dahi kodun üç hanesini de girmeye özen gösterin. (Birden fazla kod varsa ilkini deneyin.).
5	Uzaktan kumanda üzerindeki Power (Güç) düğmesine basın. Uzaktan kumanda doğru ayarlanmışsa kablo kutunuz açılır. Kablo kutunuz ayar yapıldıktan sonra açılmazsa, kablo kutunuzun markası için verilmiş olan bir başka kodu kullanarak 2, 3 ve 4 adımları yineleyin. Listede başka bir kod yoksa 000 ila 077 arasındaki diğer VCR kodlarını deneyin.

Uzaktan Kumanda Modlarını Kullanmayla ilgili Not: Kablo Kutusu
Uzaktan kumandanız "Kablo Kutusu" modundaysa TV'nizin sesini ses düğmeleri ile denetleyebilirsiniz.

56-65tur(26).qxd 4/17/04 2:32 AM Page 62

Uzaktan Kumandayı Ayarlama

DVD'nizi Çalıştırmak için Uzaktan Kumandayı Ayarlama.

1	DVD'ınızı kapatın.
2	**SELECT** düğmesine basın ve DVD LED ışığının yanıyor olduğuna emin olun.
3	TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki **SET** (Ayar) düğmesine basın.
4	Uzaktan kumandanın üzerindeki numaralı düğmeleri kullanarak bu kılavuzun 63 sayfasında listelenen DVD'nizin modeline karşılık gelen üç haneli DVD kodunu girin. İlk hane "0" olsa dahi kodun üç hanesini de girmeye özen gösterin. (Birden fazla kod varsa ilk kodu deneyin).
5	Uzaktan kumanda üzerindeki Power (Güç) düğmesine basın. Uzaktan kumanda doğru ayarlanmışsa DVD'niz açılır. Ayar yapıldıktan sonra DVD'niz açılmazsa, DVD'nizin markası için verilmiş diğer kodlardan birini kullanarak 2,3 ve 4 adımları yineleyin. Listede başka kod yoksa 000 ila 008 arasındaki tüm kodları deneyin.

Uzaktan Kumanda Modlarını Kullanmayla ilgili Not: DVD
Uzaktan kumanda cihazınız "DVD" modundaysa TV'nizin sesini ses düğmeleri ile denetleyebilirsiniz

56-65tur(26).qxd 4/17/04 2:32 AM Page 63

Uzaktan Kumandayı Ayarlama

Uzaktan Kumanda Modları

VCR Kodları

Admiral 015,088	KLH 082	RCA 009,014,016,017,037,044,046,063,078
Aiwa 024	LG 001,002,007	Samsung 000,016,022,031,041,051
Audio Dynamics 022,025	Lloyd 024	Sansui 025
Bell&Howell 011	Logik 040	Sanyo 011,021
Broksonic 019	LXI 024	Scott 022,050,058,077
Candle 016,018,022,054,055,061	Magnavox 017,038,062,065	Sears 011,014,018,021,027,028,044,052,057
Canon 017,062	Marantz 011,017,023,025,038,039,055,070	Sharp 015,036,048,054
Citizen 016,018,022,054,055,061	Marta	Shintom 026,035,040,064
Colortyme 023	MEI	Signature 024
Craig 016,021	Memorex	Sony 026,035,047
Curtis-Mathes 009,016,017,023,024,055,062,073,076	MGA	Sylvania 017,024,038,062,065
Daewoo 003,004,005,006,007,008,022,054,085	Midland	Symphonic 024
DBX	Minota	Tandy 011,024
Dimensia 009	Mitsubishi	Tashiko
Dynatech 024	Montgomery ward	Tatung 039
Electrohome 036	MTC 016,024	Teac 024,039,078
Emerson 017,018,019,022,024,029,032,036,043, 050,051,056,058,066,071,074,076,077,079	Multitech 016,024,040,041	Technics 017
	NEC 011,023,025,039,055,070,073	Temika
Fisher 011,021,027,028,052,057,067	Optimus 015	TMK 076
Funai 024	Panasonic 017,062,084,086	Toshiba 014,022,028,057,058
GE	Pentax 014,044	Totevision 016,018
Go Video 016	Pentex Reserch+ 055	Unitech
Harman Kardon 023	Philco 017,038,062,065	Vector Research
Hitach 014,024,044,045	Philips 017,038	Victor
Instant Replay 017	Pioneer 014,025,042,059	Video Concepts
JC Penny 011,014,016,017,023,025,039,044,060,062	Portland 053,054,061	Videosonic
JCL 011,017,023,025,039,055	ProScan 009	Wards
JVC	Quartz 011	Yamaha
kenwood 011,023,025,039,055	Quasar 017,053	Zenith
	Radio Shack/Realistics 011,015,017,018,021,	

Kablo Kutusu Kodları

Anvision 015,016	NSC 017	Signature 054
Cable star 015,016	Oak 024,046	Sprucer 035
Eagle 015,016	Osk Sigma 024	Starcom 054
Eastrm Int.	Panasonic 011,035,047,069	Stargate 2000 066
General Instrument 054	Philips 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Sylvania 019,067
GI 012,013,023,031,032, 033,038,044,075,076,077	Pioneer 026,028,052	Texscan 019,067
	Randtek 015,016	Tocom 025,029,057,058,063
Hamlin 011,012,020,021,042,056	RCA 008,035,074	Unika 039,040,049
Hitachi 045,051,054	Regal 011,020,021	Universal 059,060
Jerrold 012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073	Regency 010,041	Viewstar 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049
Macom 045,051	SA	Warner Amex 052
Magnavox 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049	Samsung 000,011,030,052,071,072	Zenith 022,050,065,069

DVD Kodları

Philips	007
Proscan	008
RCA	008
Toshiba	002
Panasonic	006
Sony	004
Samsung	000

56-65tur(26).qxd 4/17/04 2:32 AM Page 64

Memo

56-65tur(26).qxd 4/17/04 2:32 AM Page 65

– SATIŞ SONRASI SERVİS

– Cihazınızın performansında bir değişme, bir arızanın olduğunu gösteriyorsa, satıcınızla ya da servis temsilcinizle görüşmekten çekinmeyin.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka,
Taepyung-Ro
Seoul, Korea
Tel : +82 2 727 7114

LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea, 152-848
Tel : +82 2 860 1493
Fax : +82 2 860 1482

EMC : Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Youngtong-Gu, Suwon City
Kyungki-Do, Korea, 442-742
Tel : +81 31 200 2185
Fax : +81 31 200 2189